



このパソコンに取り付けることができる

周辺機器の取り付けの際は、その周辺機器がこのパソコンで使えるかどうかしっかり確認を。また、取り付け手順については、周辺機器のマニュアルやこのマニュアルを参考にしてください。



このパソコンには次のような機器が取り付けられます。

プリンタ

年賀状やグリーティングカードの印刷にはインクジェットプリンタがおすすめ。取り扱いが手軽な上、カラーで


きれいに印刷できます。USB接続の機種なら、接続や設定も簡単です。



デジタルカメラ

年賀状やホームページで使う写真を撮るなら、やっぱりデジタルカメラが便利。 データをパソコンに取り込む方法は、機種によっていろいろあります。

- ・PCカードスロット*
- ·SDメモリーカードスロット
- ・USBコネクタ




*スマートメディア、コンパクトフラッシュなどは、専用 のアダプタ(別売)に取り付けてPCカードスロットにセットすること もできます。


MDプレーヤ


パソコンで作ったオリジナ ルサウンドをMDに録音し て楽しめます*。

*詳しくは、MDプレーヤのマニュ アルをご覧ください。



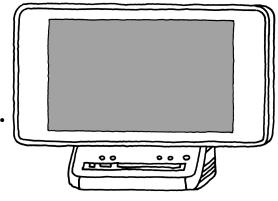

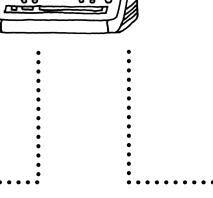



フロッピーディスクユニット

周辺機器を買ったらフロッピーディスクが付いていた、友達からデータをフロッピーディスクで受け取った。そんなときには、外付のフロッピーディスクユニット*を使おう。



*別売のUSB対応フロッピー ディスクユニット(PC-VP-WU14)が使えます。

ADSL/CATVモデム


インターネットに高速でアクセスしたいなら、ADSL/CATVモデム*1を使ってADSLやケーブルテレビ回線に接続。映像やソフトなどの大きなデータも短時間でダウンロードできます。LANコネクタに接続します*2。




- *1ADSL/CATV業者によって は、指定された機種しか使 えないこともありますので 各業者にご確認ください。
- *2 USBコネクタに接続する機種もあります。

イメージスキャナ

絵や写真をパソコンに取り込むのがイメージスキャナ。 取り込んだ絵や写真は年賀状に使ったり、ホームページ に載せたりとアイデアしだい。USB接続の機種なら、接 続や設定も簡単です。

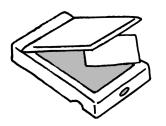

853-810601-161-A 2003年9月 初版



どんな周辺機器を 買えばいい?

はじめて周辺機器を使う人は

→PART

どうやって取り付ける?

パソコンの前面や側面、背面のコネクタに周辺機器を接続するときは

→PART 2

カバーを開けるときは?

カバーを開けて本体内部に 周辺機器を取り付けるときは

→PART 3

もっと知りたい

このパソコンのハードウェアやソフト ウェアについての詳しい情報は

→PART 4

2

デジタルビデオカメラ

撮影した映像をパソコンに取り込んで編集すれば、オリジナルビデオのできあがり。


CD-Rなどに保存して友達に見せることもできます。本体右側面のIEEE1394コネクタに接続します。



オーディオ機器

マイクロフォンはマイクロフォン端子、スピーカ(アンプ内蔵タイプ)は音声出力端子に接続します。

外部オーディオ機器 とパソコンを接続す るときは次のように 接続します。



パソコン	外部オーディオ機器
音声入力端子	音声出力端子
自户人力编士	(LINE OUT)

→ パソコンの音を 外部オーディオ機器で聴くとき

パソコン	外部オーディオ機器
音声出力端子	音声入力端子 (LINE INまたはAUX IN)

携帯電話



別売の携帯電話接続ケーブルをパ ソコンのUSBコネクタに接続する ことで、メモリダイヤルなどのデー タ交換を行うことができます。


- *携帯電話接続ケーブルは、お使いの携帯電話によって異なります。
- *PHSをお使いの場合は、パソコンと接続 することはできません。

ワイヤレスLAN

家族で複数のパソコンを持っているなら、データのやり取りやプリンタの共有にはLANが便利。ワイヤレスLANなら長いケーブルを引く必要がないので、たとえばパソコンが一階と二階にあっても簡単にLANが構築できます。パソコンとワイヤレスLANアダプタの接続方法はいろいろあります。

・PCカード

·USB

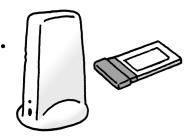


SD**メモリーカード**

画像データを気軽に持ち歩こう! SDメモリーカードスロットにセットします。



メモリ

メモリを増やすと、パソコンの動作に 余裕ができます。複数のソフトを同時 に使ったり、画像や映像などの大きな データを扱うときはメモリを増やしま しょう。カバーを外して、本体内部のメ モリスロットに取り付けます。

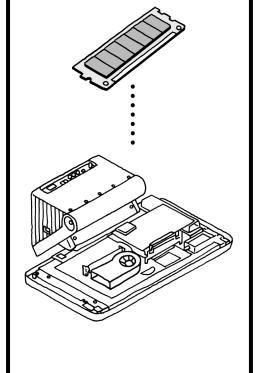

このマニュアルの表記について

本文中の画面、イラスト、ホームページについて

本文中の画面やイラストは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。 記載しているホームページの内容やアドレスは、本冊子制作時点のものです。

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用している ソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を解説しています。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】 【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

CD/DVD**ドライブ**

DVD-RAM/R/RWドライブのことを指します。

ぺ「ぱそガイド」

電子マニュアル「ぱそガイド」を起動して、各項目を参照することを示します。 「ぱそガイド」は、デスクトップのくきをダブルクリックして起動します。

🎢 ぱそガイド 🖫 「 アプリケーションの

「ぱそガイド」を起動して、ソフトの操作方法などを参照することを示します。ソフト の名称がわかっている場合は、続けて「50音別目次」をクリックして該当する項 紹介と説明」 目をご覧ください。

このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

下記の表をご覧になり、購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。

このパソコン 表の各モデル(機種)を指します。

DVD-RAM/R/RW モデル

DVD-RAM/R/RWドライブを搭載しているモデルのことです。

T∨モデル

トラレビ/地上波データ放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。

Office 2003モデル | Office Personal 2003があらかじめインストールされているモデルのことです。

		表記の区分		
型名	型番	CD/DVD ドライブ	T∨機能	添付ソフト
VS700/7D	PC-VS7007D	DVD-RAM/R/RWモデル	TVモデル (リモコン添付)	Office 2003モデル
VS500/7D	PC-VS5007D		()227/3/13/	

このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows, Windows XP, Windows XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版 Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版
Windows 95	Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版
インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer	Microsoft®Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
Office Personal 2003	Microsoft® Office Personal Edition 2003(Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Outlook® 2003, Microsoft Office Home Style+)
Word 2003	Microsoft® Office Word 2003
Excel 2003	Microsoft® Office Excel 2003
Outlook 2003	Microsoft® Office Outlook® 2003
Home Style⁺	Microsoft® Office Home Style ⁺
WinDVD	InterVideo® WinDVD™ 4 for NEC
VideoStudio	Ulead _® VideoStudio _® 6 SE Basic
DVD MovieWriter	Ulead _® DVD MovieWriter™ for NEC Ver.2
PCGATE Personal	PCGATE Personal Ver2.1
RecordNow DX	Sonic RecordNow DX



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

技術基準等適合認定について

このパーソナルコンピュータには電気通信事業法第第50条第1項の規定に基づき技術基準認証済みのいずれかの通信機器が搭載されています。 認証番号は次の通りです。

通信機器		認証番号
モデム		A99-1086JP
トリプルワイヤレ	スLAN	D03-0431JP

本機の内蔵モデムは、諸外国で使用できる機能を有していますが、日本国内で使用する際は、他国のモードに設定してご使用になりますと電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。なお、ご購入時の使用国モード(初期値)は「日本モード」となっておりますので、設定を変更しないでそのままご使用ください。

高調波電流規制について

この装置は、高調波ガイドライン適合品です。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン基準(PC-11-1988)に適合しております。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。 (社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに 基づく表示)

レーザ安全基準について

この装置には、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825)クラス1適合のCD/DVDドライブが搭載されています。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外 NEC では、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているMicrosoft® Windows® XP Home Edition および本機に添付の CD-ROM、DVD-ROM は、本機のみでご使用ください。
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりする と、著作権の侵害となります。
- (9)ハードウェアの保守情報をセーブしています。

Microsoft、MS、Windows、Office ロゴ、Outlook、および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Intel、インテル、Pentium、CeleronおよびIntel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

MNPは、Microcom, Inc. の登録商標です。

≤≥□ゴは商標です。

Ulead VideoStudio、Ulead DVD MovieWriter は、Ulead Systems, Inc. またはユーリードシステムズ株式会社の商標または登録商標です。

Hayes は、米国 Hayes Microcomputer Products の登録商標です。

Sonic RecordNow は、米国 Sonic Solutions の登録商標です。

InterVideo、InterVideo ロゴ、WinDVDはInterVideo, Inc. の商標または登録商標です。

NXT & ____ & **SoundVu**® は New Transducers Ltd の登録商標です。

BIGLOBE、PCGATE は、日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2003

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせ下さい。

Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

* 1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.



	このパソコンに取り付けることができる周辺機器	巻頭
	このマニュアルの表記について	iv
PART	周辺機器を使うときのポイント	1
1	POINT 1 パソコンで何をする?	2
I	POINT 2 買う前に調べることは	
	POINT 3 お店の人に相談して上手に買い物	
	POINT 4 まず周辺機器のマニュアルを読む	
	POINT 5 周辺機器を動かすために	
	POINT 6 取り外しは手順を守って確実に	
	POINT 7 うまく動かないときの調べ方	
	POIN 1 / つまく動かないとさの調べ方	10
PART	パソコンにつなぐ	1 1
γ	USB コネクタ	12
	USB コネクタについて	12
	USB 対応機器を接続する	1 4
	USB コネクタにプラグを差し込む	1 5
	正しく接続できたかどうか確認する	
	USB 対応機器を使用するときの注意	
	USB 対応機器を取り外すときの注意	
	IEEE1394 コネクタ	_
	IEEE1394 コネクタについて	
	IEEE1394 対応機器を接続する	
	IEEE1394 対応機器を取り外すときの注意	
	PC カード	
	PC カードについて PC カードスロットについて	
	PC カードをセットする	
	PC カードを取り出す	

	PU カートを使つとさの注意	2 /
	SD メモリーカード	28
	SD メモリーカードについて	2 8
	SD メモリーカードをセットする	29
	SD メモリーカードを取り出す	3 0
	データの扱いかた	3 1
	光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子	3 2
	光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子について	3 2
	オーディオ機器を接続する	3 3
	設定の変更	3 3
	音声出力 / 入力端子	3 4
	音声出力 / 入力端子について	3 4
	オーディオ機器を接続する	3 4
	マイクロフォン端子 / ヘッドフォン端子	3 5
	マイクロフォンを接続する	3 5
	ヘッドフォンを接続する	3 6
	LAN コネクタ	3 7
	LAN コネクタを使ってできること	3 7
	LAN ケーブルを接続する	3 8
	ネットワークの設定	39
	モジュラーコネクタ	4 0
PART	パソコン内部に取り付ける	4 3
2	本体の開け方と閉め方	4 4
\mathcal{O}	カバーの外し方	
	カバーの取り付け方	
	メモリ	4 8
	メモリを増やすには	
	このパソコンで使える増設 RAM サブボード	
	増設 RAM サブボードの取り付けと取り外し	
	増やしたメモリを確認する	



4

ちょ	こっと詳しいパソコン情報	5 5
本体	の各部の名称	5 6
+ -:	ポード	6 1
	キーの名称	6 1
	使用上の注意	6 4
	バッテリについて	6 4
CD/	DVD ドライブ	6 5
	使用できるディスク	6 5
	CD-R/RW や DVD-R/RW にデータを書き込む	6 6
	DVD-RAM にデータを書き込む	6 6
	CD-R/RW メディアを他の CD-ROM ドライブで 読み込むときの注意	6 7
	DVD-R/RW メディア、DVD-RAM メディアを	
	他の DVD プレーヤーで読み込むときの注意	6 7
省電	力機能	6 9
	省電力機能について	
	省電力機能を使う	
	省電力の設定を変える	
	トラックボールの省電力機能について	72
BIO	S セットアップメニュー	7 3
	BIOS セットアップメニューの起動とメイン画面	73
	BIOS セットアップメニューの終了	73
	デフォルト値の設定	73
付	録	7 5
仕様	一覧	76
	本体仕樣一覧	76
	FAX モデム仕様一覧	8 (
	LAN 仕様一覧	8 (
索	리	8 1

1

周辺機器を使うときのポイント

周辺機器とは、パソコンの機能をひろげるために、接続する装置のことです。「プリンタ」や「イメージスキャナ」などが代表的なものです。同じ周辺機器でも「メモリ」はパソコンの中に取り付けます。また、「デジタルカメラ」「MDプレーヤ」「携帯電話」などは単独でも使えますが、周辺機器としてパソコンに接続すると、データを利用しているいろな楽しみ方ができるようになります。


パソコンで何をする?

まず、あなたがパソコンを使ってやってみたいことをはっきりさせましょう。次に、それを実現するにはどんな周辺機器が必要か調べてみましょう。周辺機器にはたくさんの種類があり、便利な使い方もいろいろあります。目的に合わせて周辺機器を接続すれば、パソコンは今よりもっと役立つ存在になるはずです。

パソコンがあれば、こんなことができる。

子供が描いた絵を年賀状にしたい!

パソコンで年賀状を作る



イメージスキャナで 絵を取り込む

プリンタで印刷する

ビデオ編集をやってみたい!


パソコンでビデオ編集



デジタルビデオカメラで 映像を撮る

CD-R などに保存して 友達に見せる

写真入りのホームページを作りたい!

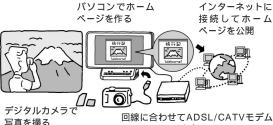

アシダルガメフで 写真を撮る ターミナルアダプタ(TA)などが必要 ならば用意する パソコンでできることは、この ほかにもたくさんあります。添 付の『快適パソコン生活Book』 には、パソコンの使い方や必要 な周辺機器についてのヒントが 掲載されています。調べてみて ください。

インターネット接続と周辺機器

ADSL回線に接続するにはADSLモデム、CATV (ケーブルテレビ)回線に接続するにはCATVモデム、ISDN回線に接続するにはターミナルアダプタ (TA)を使います。お使いの回線の種類に合わせて、それぞれの周辺機器を用意する必要

があります。CATVやADSLでは、接続業者が指定した機種しか使えなかったり、契約後に接続業者から送られてきたりすることが多いので、買う前に各接続業者に確認しておきました。

回線の種類については、『快適パソコン生活 Book』で紹介しています。

買う前に調べることは

パソコンの周辺機器を買うときは、お店に行く前にいろいろと調べてみてください。パソコンや周辺機器を取り巻く技術は進歩が速いので、ほんの数カ月のあいだにも新製品が次々に登場します。雑誌やホームページなどで最新の製品情報を ざっと調べておくだけでも、お店で製品を選ぶときの参考になるでしょう。

【どうやって調べる?

どんな周辺機器があるのか、それぞれの機種の特徴は何か……身近にパソコンに詳しい友人・知人がいれば、その人に聞いてみるのがいちばんです。知りたいことを具体的に聞くことができますし、どんな機種を買えばいいか、あなたの目的に合わせたアドバイスがもらえるかもしれません。また、その人のおすすめのホームページや雑誌を教えてもらえば、自分で調べるときにも役立ちます。

自分で調べるなら、どんな周辺機器があるのか、それ ぞれの機種の特徴は何か、次のようなところを調べて みましょう。

NEC のパーソナル商品総合情報サイト 121ware.com (http://121ware.com)



そのほかのインターネットのホームページ 検索ページで探す お店のホームページで値段を調べる 使用レポートを探してみる



パソコンや周辺機器の新製品情報を集めたホーム ページ

新聞社・雑誌社系のホームページなど パソコン雑誌の新製品特集 カタログを請求する ホームページ上で見られることもあります。

(このパソコンで使える?)

周辺機器によっては、このパソコンで使えないものもあります。まず、このパソコンで使えるかどうかを確認しましょう。ホームページやカタログなどに次の二つのことが記載されていれば、ほとんどの場合このパソコンで使えます。

- ・ハードウェア(パソコン)の種類 PC98-NX用
- ・ソフトウェア(OS)の種類 Windows XP用

ハードウェアの種類は「Windows パソコン用」「PC AT 互換機用」なども、たいてい使えます。

ソフトウェアの種類では、Windows 98やWindows Me、Windows 2000対応の機器なら使えることも あります。

調べてもよくわからないときは、周辺機器メーカーの問い合わせ窓口にこのパソコンのメーカー名(NEC)と型名を伝えて調べてもらえば確実です。

♀すでに持っている周辺機器を、このパソコンに接続できますか?

A このパソコンに対応するコネクタがあれば接続できます。ただし、周辺機器がWindows XPに対応していないと使えないこともあります。

周辺機器メーカーのホームページやサポート窓口で調べて、Windows XP対応のドライバ(周辺機器を動かすためのソフト)が入手できれば大丈夫です。

お店の人に相談して上手に買い物

お店でわからないことがあったら、遠慮せずにお店の人に聞いてみましょう。どの製品が評判がいいとか、どの製品が売れているとか、店頭ならではの情報があるものです。意外なお買得商品をすすめてくれることだってあるでしょう。雑誌やインターネットとはひと味違う、生きた情報を手に入れることができるはずです。

《 初心者だって大丈夫

パソコンのお店というと、何か近寄りがたいと感じる人もいるかもしれません。でも、まずはお店に行って、電子レンジや冷蔵庫を買うような感覚で、店員さんにあれこれ聞いてみましょう。初心者だから、詳しくないからと気にすることはありません。難しそうなパソコン用語や機能の意味も、わからなければ聞けばいいのです。

そんなとき、次のようなことがわかっていれば、話がスムーズに進みます。

(このパソコンのことを伝える

買いたい周辺機器がこのパソコンで使えるかどうかを 確認するには、下の欄に型名を書き込んで、マニュア ルごとお店に持っていくと確実です。型名は本体背面 のシールに記載されています。

型名(型番)は

(ご自分で記入してください)

このパソコンのOSは: Windows XP

このページを見せれば、パソコンの型名やOSの種類がわかります。

また、この本の付録にある「仕様一覧」のページを見せれば、どんなコネクタがあるかなどの細かい点もその場で確認できるから安心です。

(何がしたいのか伝える)

たくさんの製品が並んでいると、どれも同じように見えたり、反対にいろいろな機能に目移りしたりして迷うことがあります。そんなときも店員さんに聞いてみましょう。専門用語は必要ありません。自分のやりたいことを、できるだけ具体的に伝えるのがポイントです

たとえば、 プリンタなら

写真を印刷することが多い

できるだけ色が鮮やかに印刷できるタイプがいい



仕事にも使うので たくさん印刷する

用紙やインクの補充が楽で、 印刷が速いタイプがいい

デジタルカメラなら

パソコンの画面で見るなら、 低解像度のタイプが経済的 プリントするなら、高解 像度のタイプがきれい




旅先で風景写真を撮って ホームページに載せたい

子供の成長の記録を撮っ てプリントしたい


同じように見える機種でも、細かい違いがあるものです。 お店には、使い勝手などの評判はもちろん、いろいろな情報が集まります。 雑誌で専門的な記事を読まないとわからないような違いも、店員さんに聞けばわかりやすく教えてもらえるかもしれません。

最低限必要なものを聞いておく

その機器以外に必要なものがないか、店員さんに聞いておきましょう。必要なものを一度に揃えてしまえば、何度もお店に足を運ばなくてすみます。



接続に必要なケーブルが別売の機器もある



専用のパソコン接続キット(アダプタ類や 電源ケーブルなどのセット)が必要なこと もある

このほか、周辺機器を使うのに必要なソフトはすべて揃っているかどうかも店員さんに聞いておきましょう。ソフトはたいていの場合、周辺機器本体や接続キットに添付されているのですが、なければ別に購入する必要があります。

消耗品も揃えておこう


そのほか、周辺機器を使うための消耗品なども用意しておきましょう。周辺機器を扱っているお店なら、必要なものはたいてい揃うはずです。たとえば

プリンタなら



用紙やインク(製品添付の用紙やインクは意外に早く使い 切ってしまうもの。いざというとき慌てないために。)

デジタルカメラなら



メモリカードや予備のバッテリ(撮影する量に応じて、必要なだけのメモリカードを用意しておきましょう。また、大事な撮影中にバッテリが切れても大丈夫なように。)

覚えておくと便利な用語

~ USB*1とかIEEE1394*2って何?~


お店に行って周辺機器をあれこれ見ていると、見慣れない用語に出くわすことがあります。たとえば最近では「USB」とか「IEEE1394」とかいう用語をよく見かけます。これらは、電気製品のコードをコンセントに差し込むように、ケーブルをコネクタに差し込むだけで、周辺機器とパソコンを簡単に接続できるように考えられた規格です。

次のような特徴があります。

- 一つのコネクタからたくさんの機器を接続できる
- パソコンの電源を入れたまま取り付け/取り外しができる。

ただしUSBとIEEE1394のコネクタは違う形をしていて、 互いに接続することはできません。

USBやIEEE1394は現在主流になっている規格なので、お店で周辺機器を選ぶときのためにも名前を覚えておくとよいでしょう。

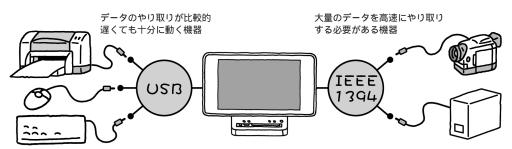

キーボード、マウス、プリンタなど

デジタルビデオカメラ、ハードディスクなど

- * 1 USBには USB1.1 と USB2.0 の 2 種類の規格があり、2.0 の方が高速です。このパソコンのコネクタは USB2.0 に対応しています。
- * 2 IEEE1394には4ピンと6ピンの2種類のコネクタがありますが、このパソコンには4ピンのコネクタが用意されています。

まず周辺機器のマニュアルを読む

周辺機器を取り付けるときは、まず先に周辺機器のマニュアルを読みましょう。取り付けの手順や注意点などが書かれて いるので、そのとおり作業をすれば大丈夫です。パソコン本体のコネクタの位置やカバーの開け方のように、周辺機器の マニュアルに書かれていないことは、このマニュアルで確認してください。

マニュアルを読むときは

次のような点がポイントです。


作業の順序は?

どのコネクタに接続する?

このマニュアルでパソコン側のコネクタの位置を確認しておきましょう。 接続するとき、パソコンの電源はオン?オフ?

・パソコン本体のカバーを開けて 内部に取り付ける機器(メモリ)

必ずパソコンの電源を切り、 電源ケーブルをコンセントから抜く ・パソコン本体のカバーを開けずに接続できる機器

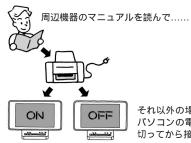

「パソコンの電源 をオンにして接続 してください」と 書かれていたら、 パソコンの電源を 入れた状態で接続

それ以外の場合は パソコンの電源を 切ってから接続

(注)Windows が休止状態のときは、休止状態のまま接続しないでください。必ず休止状態から復帰させてから、Windows を終 了して電源を切ってください。詳しくはPART4の「省電力機能」(p.69)をご覧ください。

取り付けた後、Windows XPで設定が必要?

そのほかに取り付けるときの注意は?

別売のケーブルやキットを使う場合は、それらのマニュアルも読んでください。

取り付けはひとつずつ

いくつかの周辺機器を取り付けるときは、ひとつずつ取り 付けて、取り付けた周辺機器が動くことを確認してから、 次の周辺機器を取り付けるようにしてください。いくつも の周辺機器をいちどに取り付けると、うまく動かなかった ときに、どの周辺機器が原因かを調べるのに時間がかかり ます。



まずプリンタを接続 正常に動くことを確認

次にスキャナを接続

マーブルをコネクタに差し込むだけで、 すぐに使えるのですか?


A すぐに使える機器もありますが、「ドライバ」をイ ンストールしなければならないこともあります。 ドライバは周辺機器を動かすための専用ソフトのこと です。一度インストールしてしまえば、機器を使うた びに何か操作する必要はありません。詳しくは次の 「POINT5」で説明します。周辺機器によっては、取 り付ける前にドライバをインストールすることもあり ます。周辺機器のマニュアルで確認してください。

周辺機器を動かすために

周辺機器を取り付けたら「ドライバ」をインストールします。ドライバは周辺機器を動かすためのソフトのことで、それ ぞれの周辺機器ごとに専用のものを使います。ドライバをインストールすると周辺機器が使えるようになります。周辺機器によっては、ドライバが必要なく、取り付けただけで使えることもあります。

ドライバはここに気をつける

「ドライバ」は、それぞれの周辺機器を動かすための専用ソフト

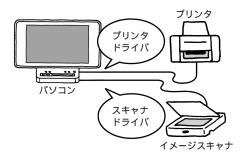

取り付けた周辺機器にドライバが必要かどうかは、周辺機器のマニュアルで確認してください。ドライバについて何も書かれていない場合は、取り付けただけで使えると考えていいでしょう。また、周辺機器によっては取り付ける前にドライバをインストールすることもあります。

ドライバを、一度インストールしてしまえば、次からは機器を使うたびにインストールしたり何か操作する必要はありません。

- (注)・ドライバは必ずWindows XP用のものを使ってください。Windows XP用以外のドライバをインストールすると、その機器が使えないだけでなく、パソコンが正常に動かなくなることがあります。
 - ・ドライバは、「ユーティリティ」と呼ばれる別のソフトと一緒にインストールすることもあります。周辺機器のマニュアルで確認してください。

(ドライバのインストールのしかた

USBやIEEE1394に対応している機器やPCカードを取り付けると、次のような画面が表示されます。



次のように作業を進めてください。

周辺機器にCD-ROM などが付いている場合

「一覧または特定の場所からインストールする」 を選ぶ

周辺機器のマニュアルを見ながらインストール 画面に指示があれば、指示を読んで Windows を 再起動

周辺機器に何も添付されていない場合

「ソフトウェアを自動的にインストールする 」を 選ぶ

あらかじめパソコンの中に用意されているドラ イバがインストールされる

画面に指示があれば、指示を読んで Windows を 再起動

うまくいかないときは、電子マニュアル「ぱそガイド」 の「トラブル解決」-「Step 2 カテゴリー別Q&A」-「周 辺機器」や「追加情報」もご覧ください。

そのほかの機器(USBやIEEE1394に対応していない機器)を取り付けたときは、周辺機器のマニュアルを読んで、必要なドライバをインストールしてください。

○ 周辺機器を取り付けたのに、前ページの 「ドライバのインストールのしかた」に書 かれている画面が表示されないのです が?

A 何か表示されてすぐに消えた場合、 何も表示されない場合は、パソコンや取り付けた機器が正常に動いていれば大丈夫です。

ただし、次のような場合はそれぞれの方法で確認してください。

メモリを増やしたとき

電子マニュアル「ぱそガイド」の「パソコンの情報」で メモリ容量が増えていることを確認

ハードディスクやDVD-R/RWドライブなどを接続したとき

「マイコンピュータ」に接続したドライブが表示され ていることを確認

「デジタル署名が見つかりませんでした」 というメッセージが表示されたのです が?

A マニュアルの手順にしたがってドライバを選んだときにこのメッセージが表示された場合は、ドライバがWindows XPに対応していない可能性があります。周辺機器メーカーに「Windows XP対応のデジタル署名が付いたドライバを入手できないか?」メッセージを無視してインストールしても大丈夫か?」とお問い合わせください。

最新のドライバを使おう

周辺機器のドライバは、製品の発売後に改善され、ホームページなどで新しいものが公開されることがあります。購入した周辺機器メーカーのホームページで「ドライバダウンロード」「バージョンアップ」などと書かれたページをときどきチェックしておきましょう。

周辺機器にフロッピーディスクが付い ていたとき

このパソコンにはフロッピーディスクドライブがないので、 次のようにしてください。

- ・別売の USB 対応フロッピーディスクユニット(PC-VP-WU14)を用意する
- ・メーカーのホームページからインターネットを通じてドライバを入手するか、ドライバのCD-ROM版を入手する(入手可能かどうかや、入手方法は周辺機器のメーカーにお問い合わせください)

取り外しは手順を守って確実に

周辺機器を使わないときに、取り外しておきたいこともあるでしょう。特に PC カードや、USB、IEEE1394 対応の機器は取り外しも簡単そうに見えます。でもちょっと待ってください。周辺機器によっては、きちんとした手順でソフトを操作してから取り外さないと、パソコンが正常に動かなくなることもあります。

取り外しの手順



USBやIEEE1394に対応している機器やPCカードは、原則としてパソコンの電源を入れたままで取り外せます。ただし、画面右下の通知領域にが表示される周辺機器は、次の手順で取り外さないと、パソコンが正常に動かなくなることがあります。

 は隠れていることがあるので、通知領域にある 《をクリックして確認してください。

(5) > 9回る學長普遍M間2 14:16

通知領域の をダブルクリックすると、次のよう な画面が表示されます。



取り外す周辺機器 をクリック 「停止」をクリック

(注)「SD Memory Card Reader/Writer」は「停止」に しないでください。これしか表示されていない場合 は、周辺機器を取り外してかまいません。



取り外す周辺機器 を確認 「OK」をクリック

⑤のところに「XXXは安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されます。機器を取り外してください。

〇「このデバイスは取りはずせません」 というメッセージが表示されたので すが?

A このように表示された場合は、その周辺機器を使用しているソフトがあります。ソフトを終了して、もう一度最初からやり直してください。

パソコンの電源はオン?オフ?

・パソコン本体のカバーを開けずに取り外せる機器



・パソコン本体のカバーを開けて内部から取り外す機器 必ずパソコンの電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜く

(注) Windows が休止状態のときは、休止状態のまま取り 外さないでください。必ず休止状態から復帰させてか ら、Windows を終了して電源を切ってください。詳し くは PART4 の「省電力機能」(p.69)をご覧ください。

もう一度取り付けるときは

取り外した周辺機器をもう一度取り付けるときは、ドライバをインストールする必要はありません。ただし、少しのあいだ画面が止まったり、何か表示されたりすることがあります。何か表示された場合は、その指示にしたがってください。これはパソコンが周辺機器を確認するのに多少時間がかかるためで、機器の故障ではありません。少し待てば使えるようになります。

うまく動かないときの調べ方

周辺機器がうまく動かないときは、次のような順序で調べましょう。難しいと感じるかもしれませんが、単純な間違いが原因で、自分で解決できることも案外多いものです。どうしてもわからなければ周辺機器メーカーのサポート窓口に問い合わせることになりますが、基本的なチェックが済んでいれば早く解決できます。

まずチェック

電源は入っている?

→

周辺機器の電源を入れて、パソコンを再起動

ケーブルは正しく 接続した?



コネクタが抜けかかっていないか、コネクタを差し込む向きは正しいか、 もう一度確認

ドライバは正しく インストールした?



POINT 5 を読んで確認

周辺機器のマニュアルももう一度確認

ここもチェック

正しい手順で 取り外した?



POINT 6 を確認

→

パソコンを再起動して 取り付け直す

省電力状態で 取り付け/取り外し をしていない?

→

取り付けられている周辺機器を、 省電力状態にする前と同じにして、 パソコンの電源を入れ直す

→

正しい手順で取り付け / 取り外しを行う

もっと調べてみよう

- ・周辺機器のマニュアルのQ&Aで調べる
- ・周辺機器メーカーのホームページで調べる
- ・添付の『困ったときのQ&A』の巻頭で調べる*1
- ・電子マニュアル「ぱそガイド」で調べる*2





それでもわからないときは

周辺機器メーカーのサポート窓口に電話やメールで問い合わせる

- → パソコンや周辺機器の型名を正しく伝える
- → 何がおかしいか、できるだけ具体的に伝える
- → それまでに自分で確認したことを伝える

添付の『困ったときのQ&A』の巻頭に「電話サポートを上手に利用するコツ」が記載されているので、参考にしてください。また、『困ったときのQ&A』の「トラブルチェックシート」を使うと便利です。

PART

パソコンにつなぐ

ここでは、パソコンのカバーを開けないで、パソコンの前面や側面、背面のコネクタ、スロットに機器を取り付けるときの手順や注意事項を説明しています。

使いたい機器をどのコネクタやスロットに取り 付けるか周辺機器のマニュアルで確認して、あ てはまる説明を読んでください。

ューエス ピー USB **コネクタ**

USB 対応機器には、プリンタやイメージスキャナなど 様々な種類があります。どの機器でも基本的な接続方法 は同じです。


ジチェック!!

このパソコンの USB コネクタは、 USB2.0 に対応しています。

USB コネクタについて

このパソコンには、右側面に2つ、左側面に2つ、USBコネクタが用意されています。接続する機器に応じて、どちらのコネクタを使用しても構いません。もちろん、すべてのコネクタに別々のUSB対応機器を接続して、複数の機器を同時に使用することもできます。

USB **コネクタの位置**

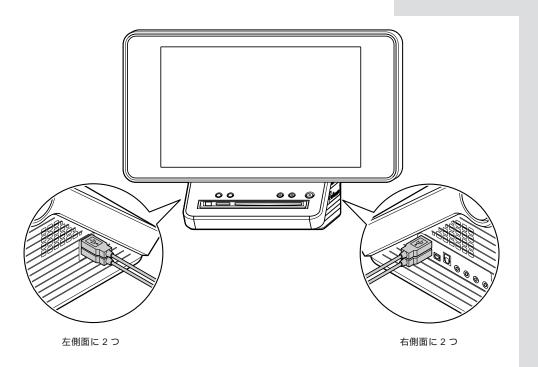


□参照

各 USB コネクタへの差し込み方 このPARTの「USBコネクタにプラ グを差し込む」(p.15)

USB ハブを使う

標準で用意されているUSBコネクタだけで足りないときは、市販のUSB ハブを接続して、コネクタの数を増やすことができます。

USB ハブを何台も使えば、規格上127台(パソコン1台あたり: USBハ ブの数も含む)までの周辺機器を接続することができます。

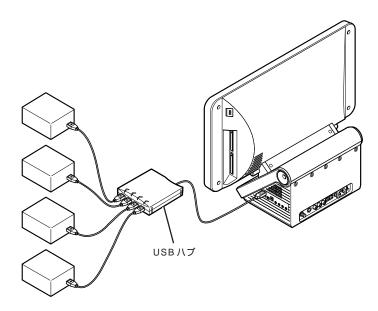

ジチェック!!

USBハブにUSB対応機器を接続す るときは、次の手順で接続してくだ さい。

- 1.本体にUSBハブを接続して、認識 させる
- 2.USBハブに周辺機器を接続する

USB ハブの詳しい使い方について は、USBハブのマニュアルをご覧く ださい。

ジチェック!!

複数のUSB機器を同時に使うと、機 器によっては処理速度が低下するこ とがあります。

USB 対応機器を接続する

Windows を起動する



必要に応じて USB 対応機器側の 設定を行う

USB 対応機器のマニュアルで確認してください。



USB コネクタにプラグを差し込む(p.15)

パソコンのUSBコネクタにプラグを差し込むと、自動的に設定が始まります。



正しく接続できたかどうか確認する(p.16) 確認のしかたは、機器によって異なります。




設定が終わったら準備完了。 すぐに使えます。

USB対応機器は、パソコンの電源を入れた状態のまま、接続したり取り外したりできるようになっています。ふだんは取り外しておいて、必要になったときだけ接続し、使い終わったら、また取り外す、というような使い方ができます。

ケーブルについて

USB対応機器を接続するときのケーブルは、両端のプラグの形状が異なっています。



平らな方のプラグをこのパソコンのUSBコネクタに、四角い方のプラグを周辺機器のコネクタに差し込みます。

参照

USB対応機器を使用するときの注意 このPARTの「USB対応機器を使 用するときの注意」(p.17)

プリンタなど、電源スイッチのある 周辺機器を利用する場合、あらかじ め周辺機器の電源を入れてから接続 してください。

機器によっては、ドライバの設定作業が必要になることがあります。 また、プラグを差し込む前にドライバをインストールする必要のある機器もあります。詳しくは、機器に添付のマニュアルをご覧ください。

ドライバのインストールが完了していても、別のUSBコネクタにその機器を接続すると、再びドライバのインストール画面が表示されることがあります。そのときは、画面を読んで、もう一度ドライバをインストールしてください。

機器によっては、この後、ソフトウェアのインストールなどの作業が必要になります。詳しくは、機器に添付のマニュアルをご覧ください。

USB コネクタにプラグを差し込む

パソコン本体側面のUSBコネクタに、プラグを差し込む 次の説明を参照して、正しく差し込んでください。




プラグを差し込んでそのまま待っていると、 自動的に画面の表示が切り替わり、Windows デスクトップの画面に戻る



取り付けた機器によっては、画面右下の 通知領域に 📞 が追加される

本体右側面、左側面のどの USB コネクタを使う場合も、プラグの・く・ マークを上に向けてコネクタに差し込みます。

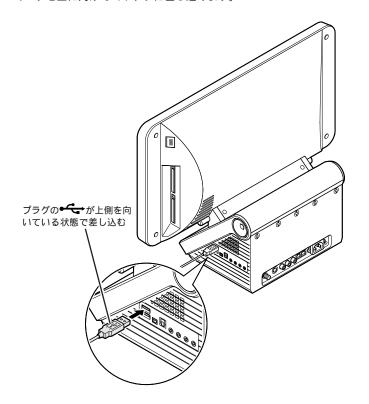

Windows デスクトップの画面に戻 らずに次のような画面が表示された 場合は、PART1の「POINT5 周辺 機器を動かすために (p.7)をご覧く



USB コネクタは2つ並んでいます。 どちらのコネクタに差し込んでも構 いません。また、両方のコネクタに USB対応機器を接続した状態で使用 することもできます。

ハイパワーデバイスについて

USB対応機器は、その機器が動作するために必要な電流の取り方によって、次の3つのタイプに分かれます。

- ・セルフパワードデバイス 独自に電源を持っている機器です。機器に電源ケーブルがついています。 USB コネクタからは 100mA 以下の電流を消費します。
- ・ローパワーデバイス 自分では電源を持たない機器です。機器に電源ケーブルはついていません。必要な電流をUSBコネクタから消費して動作しますが、消費するのは 100mA 以下と比較的少量です。
- ・ハイパワーデバイス ローパワーデバイスと同様、自分では電源を持たない機器です。機器に 電源ケーブルはついていません。必要な電流をUSBコネクタから消費 して動作しますが、比較的大きな電流(最大500mA)を消費します。

ハイパワーデバイスの例としては、 主にフルカラーモバイルスキャナや フルカラーイメージスキャナ、デジ タルビデオカメラなどがあります。 詳しくは、周辺機器に添付のマニュ アルなどで確認してください。

正しく接続できたかどうか確認する

接続したUSB対応機器が正しくパソコンに認識されるかどうかを確認します。確認する方法は、機器の種類によって異なります。また、機器によって下記の方法では確認できない場合もあります。詳しくは、各USB対応機器に添付のマニュアルなどをご覧ください。

USB 対応プリンタ

「コントロールパネル」の「プリンタとその他のハードウェア」「インストールされているプリンタまたはFAXプリンタを表示する」をクリックします。接続したプリンタ名が表示されていれば、正しく接続されています。

その他の USB 対応機器

接続を確認する方法は、機器のマニュアルをご覧ください。また、一般に次の方法でも確認できます。「コントロールパネル」の「パフォーマンスとメンテナンス」「システム」をクリックし、「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ」ボタンをクリックすると、「デバイスマネージャ」が表示されます。この画面には、機器の接続状態が表示されています。この画面に、接続したUSB対応機器が表示されていれば、正しく接続されています。ただし、その機器のところに赤い「×」や黄色の「!」がついている場合は、機器が正常に動いていないことを表します。

機器によっては、続けて別の設定作業が必要になります。USB対応機器に添付のマニュアルなどで確認してください。

デバイスマネージャの画面



外付けのフロッピーディスクドライブを接続したときの例

USB 対応機器を使用するときの注意

- ・USBコネクタの抜き差しを行うときは、3秒以上間隔をおいてから 行ってください。
- ・USBデバイスが正常に認識されていない場合は、いったんUSBコネ クタを抜いて、もう一度差し込んでください。
- ・省電力状態のときや省電力状態に移行中、復帰中には、USBコネクタ の抜き差しを行わないでください。
- ・USBコネクタには、USB2.0対応機器だけでなく、USB1.1対応機 器も取り付けられます。ただし、USB2.0で動作させるには、 USB2.0 対応機器を取り付ける必要があります。
- ・USB2.0 対応機器を使用するときは、USBハブ、USBケーブルも USB2.0 に対応したものをお使いください。

USB 対応機器を取り外すときの注意

USB 対応機器によっては、機器を接続するとデスクトップ右下の通知領 域に 📞 が表示されます。このような機器は、 📞 をダブルクリックして 表示される「ハードウェアの安全な取り外し」で機器の使用を停止する操 作を行ってから取り外してください。正しく取り外しが行われないと、パ ソコンが正常に動作しなくなることがあります。PART1の「POINT6 取 リ外しは手順を守って確実に」(p.9)をご覧になり、正しい手順で取り外 しを行ってください。

ジチェック!!

通知領域にアイコンが表示されてな いときは、【◆をクリックしてくださ 610

アイトリプルイーイチサンキュウヨン

IEEE1394 **コネクタ**

IEEE1394対応機器には、デジタルビデオカメラや外付け用ハードディスクなどがあります。同じIEEE1394対応機器でも、機器によってコネクタの形状が異なっています。周辺機器のマニュアルでよく確認してください。


IEEE1394 コネクタについて

このパソコンには、本体右側面に 1 つ、IEEE 1394 コネクタ(4 ピン)があります。

デジタルビデオカメラや外付け用ハードディスクなど、IEEE1394に対応した機器を接続できます。

周辺機器によっては、IEEE1394に対応したコネクタのことを別の名称 (DV(ディーブイ)端子など)で呼んでいるものもあります。

コネクタの位置

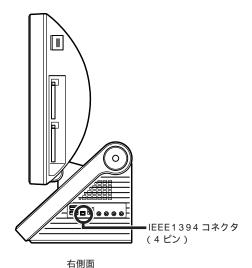

次のホームページで、このパソコンに接続できる周辺機器を紹介しています。参考にしてください。 NECのパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」のアドレス(URL) http://121ware.com

IEEE1394 対応機器を接続する


ケーブルについて

このパソコンと周辺機器を接続するには、別売のIEEE1394ケーブルが 必要です。

ケーブルのコネクタ形状には、6 ピンのものと 4 ピンのものがあります。 このパソコンのIEEE1394コネクタは4ピンになっています。このパソ コンと接続先のコネクタ形状に合わせたケーブルを使用してください。

デジタルビデオカメラを接続する

| IEEE 1 3 9 4 ケーブル(別売)で、本体右側面の IEEE1394 コネクタ(4 ピン)とデジタルビデオカメラ の IEEE 1394 コネクタ(DV 端子)を接続する

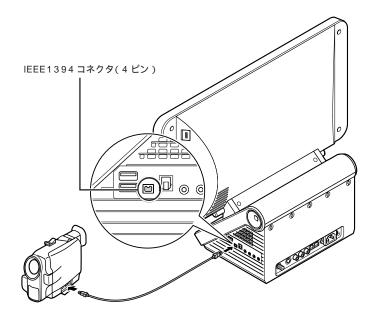

デジタルビデオカメラの映像は、このパソコンに添付されている 「VideoStudio」または「DVD MovieWriter」を使って取り込み、編集が できます。

デジタルビデオカメラによっては、 IEEE1394 に対応した端子のこと を、DV 端子と呼ぶものもあります。



接続の際には、プラグの向きやコネ クタのピン数を確認してください。

参照

「VideoStudio」、「DVD MovieWriter」について 🥕 ぱそ ガイド」-「アプリケーションの紹介 と説明」-「50音別目次」

パソコン同士を接続する

IEEE1394 ケーブルでパソコン同士を接続すると、パソコン間でプリンタやファイルを共有したり、データの移動ができます。


接続にはホームネットワークの設定が必要です。ホームネットワークの設定をするには、「ネットワークセットアップウィザード」を使います。「スタート」・「コントロールパネル」・「ネットワークとインターネット接続」で「ホームネットワークまたは小規模オフィスのネットワークをセットアップまたは変更する」をクリックして、表示された画面をご覧になり、設定してください。

LANの設定は、 ぱそガイド」「パソコンの設定」「ネットワークの設定」「LANの設定」でも説明しています。

「PCGATE Personal ネットワーク セキュリティ ウィザード」画面が表示されたら

ネットワークの設定を行うと、次の「PCGATE Personal ネットワーク セキュリティ ウィザード」が表示されることが あります。

「PCGATE Personal」は、パソコンへのネットワークを経由した不正アクセスを防ぐことができるソフトです。ネットワークに接続したときに、この画面が表示されることがあります。この画面では、ネットワークのセキュリティレベルを設定できます。

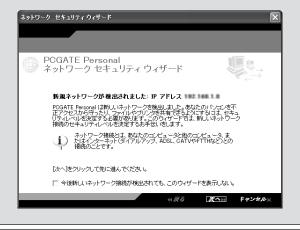

□ 参照

「PCGATE Personal」の設定のしかたについて ぱそガイド」-「インターネットと電子メール」-「インターネットを使いこなす」-「不正アクセスからパソコンを守るには」

IEEE1394 対応機器を取り外すときの注意

IEEE1394対応機器によっては、機器を接続するとデスクトップ右下の通知領域になが表示されることがあります。このような機器の取り外しは、をダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウから行ってください。正しく取り外しが行われないと、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。PART1の「POINT6 取り外しは手順を守って確実に (p.9)に記載の手順で取り外しを行ってください。

ジチェック!!

通知領域にアイコンが表示されてい ないときはくをクリックしてくださ い。

ピーシー

PC **カード**

PCカードは、クレジットカードサイズの機器です。SCSI (スカジー)カードのようにパソコンの機能を拡張するも のから、メモリカードのようにデータを保存、移動したり するだけのものまで、様々な種類があります。パソコンへ の取り付け、設定が簡単なので、手間をかけずに機能を拡 張できます。

PC カードについて

このパソコンでは、PC Card Standard に準拠した PC カードを使えま

PC Card Standard に準拠した PC カードは、カードの厚さによって TYPE 、TYPE 、TYPE の3種類に分けられます。

- ・TYPE の PC カード 厚さ約 3.3 mm
- ・TYPE の PC カード 厚さ約 5.0 mm
- ・TYPE の PC カード* 厚さ約 10.5 mm
- *このパソコンでは使用できません。

CardBus 対応 PC カードについて

CardBus(カードバス)は、より高速なデータ転送ができるPCカードの規 格の一つです。

このパソコンでは、CardBus対応のPCカードを、上下のスロットに1枚 ずつ、計2枚同時に使うことができます。

PC カードの取り扱い上の注意

PCカードは大変精密にできています。PCカードやPCカードスロットの 故障を防ぐため、次の点に注意してください。

- ・高温、多湿、低温の場所に放置しない
- 濡らさない
- 重いものを載せない
- ・ぶつけたり、落としたりして、衝撃を与えない
- ・曲げない
- ·PC カードの端子部分に金属などを入れない
- ·PC Card Standard に準拠していないカードを、PCカードスロットに 無理に押し込まない

チェック!


- ・このパソコンでは ZV ポート対応 の PC カードは使用できません。 PC カードを購入する際は注意し てください。
- ・省電力状態に対応していないPC カード(LANカードを含む)を使用 中は、省電力状態にしないでくだ さい。購入時には、20分以上何も 操作しないと自動的に省電力状態 になるように設定されていますの で、自動的に省電力状態にならな いように設定し直してください。

□ 参照

自動的に省電力状態にならないよう に設定する PART4の「省電力の 設定を変える」(p.72)

PC カードスロットについて

このパソコンには、図のように上下 2 つの PC カードスロットがあり、それぞれのスロットに TYPE または TYPE の PC カードを 1 枚ずつセットして使えます。

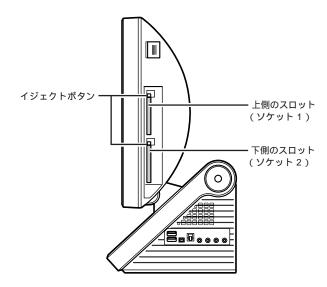


PC カードをセットする

セットする前の注意

- ・PCカードをセットする前にイジェクトボタンが収納されているか確認してください。ボタンが飛び出したままの状態でPCカードをセットすると、イジェクトボタンが収納できなくなります。
- ・PCカードには表面と裏面があり、スロットへ差し込む方向も決まっています。このパソコンでは、PCカードの表面を本体背面側に向けて差し込んでください。間違った向きでむりやり差し込むと、コネクタやスロットが破損する恐れがあります。

デジタルカメラのデータを取り込むとき

デジタルカメラのデータを PC カードスロットを使って取り込むときには、PCカードスロットにセットできるようにするための専用のアダプタが必要な場合があります。デジタルカメラに添付のマニュアルで確認してください。

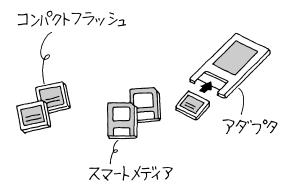


セットのしかた

1

パソコンの電源が入っていること、すべてのソフトが終了していることを確認する

2

用意した P C カードを持ち、P C カードスロットにゆっくりとまっすぐ差し込み、

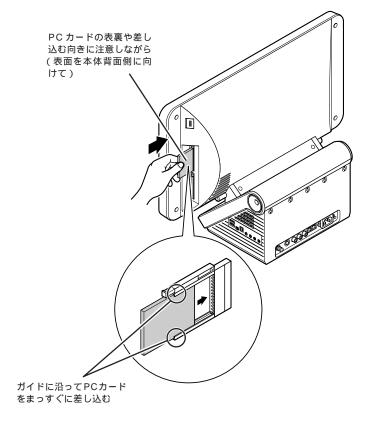


PC カードはパソコンの電源を入れ たままでも、抜き差しができます。



PCカードには表面と裏面があり、スロットへ差し込む方向も決まっています(p.23参照)。間違った向きでむりやり差し込むと、コネクタやスロットが破損する恐れがあります。詳しくは、PCカードのマニュアルをご覧ください。

PC カードの端を押して、PC カードがスロット内にす べておさまるようにセットする

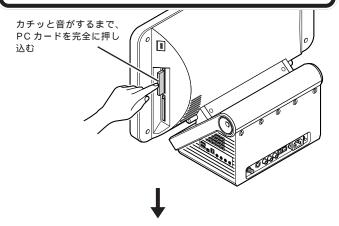



PCカードの種類によっては、画面右下の 通知領域に 📞 が追加される

PC **カードの**設定

PC カードを PC カードスロットにセットすると、パソコンが自動的に設 定を行い、すぐに使用可能な状態になります。

ただし、一度も使ったことのない PC カードをセットしたときは、設定が 自動的には行われず、ドライバのインストールを行うための画面が表示さ れることがあります。この場合は、画面の指示をご覧になり操作してくだ さい。詳しくはPCカードに添付のマニュアルをご覧ください。

PC カードのデータを見る

PC カードのデータは、「マイコンピュータ」の中の PC カードのデータが 入っているドライブをダブルクリックすると表示されます。

また、PCカードをセットしたときに「Windowsが実行する動作を選んで ください。」と表示された場合は、「フォルダを開いてファイルを表示する」 や「イメージのスライド ショーを表示する」を選ぶと、画像を一覧表示し たり、スライドショーで画像を見たりすることができます。





コネクタが破損する恐れがあります ので、PCカードを押し込むときに無 理な力をかけないように注意してく ださい。

□ 参照

ドライバのインストールについて PART1の「POINT5 周辺機器を動 かすために」(p.7)

PCカードをセットすると、カードの 種類によっては、ドライブが追加に なります。「マイコンピュータ」など で確認してください。

スライドショーを終了するときは、 マウスを動かすと表示される画面右 上のバーで⊗をクリックします。

参照

画像の一覧表示、スライドショーに ついて ぱそガイド」-「パソコン の練習と基本」「お助け操作集」「その 他」-「画像ファイルの読みこみ機能」


PC カードを取り出す

1


PART1 の「POINT6 取り外しは手順を守って確実に」(p.9)の「取り外しの手順」を行う

2

取り出したいカードの入っているスロット のイジェクトボタンを軽く押す

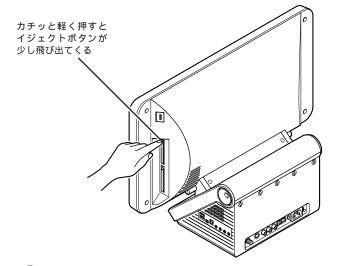

3 もう一度イジェクトボタンを押す

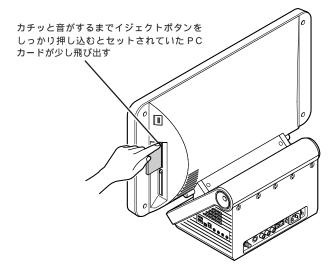

ジチェック!!


PCカードによっては、左の手順で取り出さないと、このパソコンが正常に動かなくなる可能性があります。必ず手順を守って取り外してください。

ジチェック!!

- PCカードを2枚セットしたときは、同時に取り出さずに、1枚ずつイジェクトボタンを押して取り出してください。
- PCカードを2枚セットしている場合、イジェクトボタンを押すときに、手順1で指定したPCカードとソケット番号の対応を間違えないようにしてください。

□ 参照

PC カードスロットのソケット番号 の確認 このPARTの「PCカードス ロットについて」(p.22) ■ 出てきた PC カードを、まっすぐに静かに引き抜く

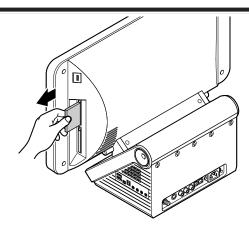

PC カードを使うときの注意

- ・ソフトを使用中はPCカードのセットや、取り出しはしないでください。
- ・PC Card Standardに準拠していないPCカードは使用できない場合があります。
- ・このパソコンでは ZV ポート対応の PC カードは使用できません。
- ・省電力状態に対応していないPCカード(LANカードを含む)を使用中は、省電力状態にしないでください。このパソコンは、購入時には20分以上何も操作しないと自動的に省電力状態になるように設定されていますので、自動的に省電力状態にならないように設定し直してください。

□ 参照


自動的に省電力状態にならないよう に設定する PART4の「省電力の設 定を変える」(p.72) エスディー

SD メモリーカード

SDメモリーカードには、CD-Rなどと同様に、画像データなどを保存できます。切手のような大きさで、扱いやすく携帯に便利です。

ジチェック!!

SDメモリーカードは別売です。



SD メモリーカード(ほぼ実物大)

SD メモリーカードについて

SDメモリーカードは、データを記録するためのIC記録メディアの一種です。小型、軽量で、記録できるデータの容量が大きいことが特徴です。

SD メモリーカードを使ってできること

SDメモリーカードには、次のようなデータを保存できます。SDメモリーカードに保存したデータを、携帯電話やPDA(携帯情報端末)などSDメモリーカードスロットのある機器で使えます。

・Windows 上のファイルをコピーする 画像データなど、Windows 上で作成したファイルを保存できます。

SD メモリーカードを使うときの注意

- ・静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所では、SDメモリーカードを 使わないでください。データが破壊されることがあります。
- ・データの読み込み中や書き込み中にSDメモリーカードを取り外さないでください。データが破壊されることがあります。
- ・「SDメモリーカード」のフォーマット(初期化)が必要な場合は「SDメモリーカード」専用機器やSD規格対応のソフトウェアでフォーマットを行うことをおすすめします。

SDメモリーカードの種類や取り扱い 方などについて詳しくは、(株)東芝、 松下電器産業(株)米国SANDISK 社のホームページをご覧ください。

ジチェック!!

インターネットの音楽配信サイトなどから購入した音楽は、SDメモリーカードへ保存できないことがあります。


このパソコンの SD メモリーカードスロットでは、マルチメディアカードも使うことができますが、すべての動作を保証するものではありません。マルチメディアカードの種類や取り扱い方については、米国SANDISK社のホームページをご覧ください。

SD メモリーカードをセットする

セットのしかた



SDメモリーカードの表面を上側に向けて、まっすぐに奥 まで差し込む

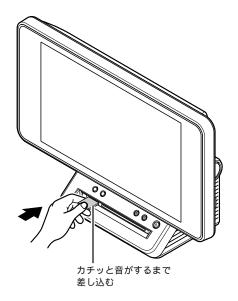

ジチェック!!

SD メモリーカードには表面と裏面 があり、スロットへ差し込む方向が 決まっています。間違った向きでむ りやり差し込むと、コネクタやス ロットが破損する恐れがあります。 詳しくは、SD メモリーカードのマ ニュアルをご覧ください。

SDメモリーカードをセットすると、 「Windowsが実行する動作を選んで ください。」と表示されることがあり ます。中のファイルを見たい場合は 「フォルダを開いてファイルを表示す る」を選んで「OK」をクリックしてく ださい。

詳しくは、 ぱそガイド」・「パソコ ンの練習と基本」-「お助け操作集」-「その他」をご覧ください。





SD メモリーカードを取り出す

取り出す前の注意

アクセスランプが点灯しているときは、SDメモリーカードを取り出さないでください。

取り出しかた

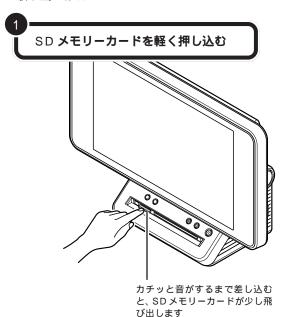

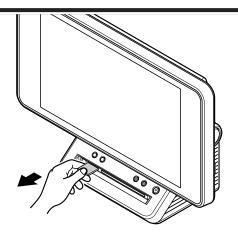

ジチェック!!

SD メモリーカードを取り出すときは、PART1の「POINT6 取り外しは手順を守って確実に(p.9)の手順を行う必要はありません。通知領域のをクリックしたりがブルクリックしたりしないでください。

誤った操作をすると、SDメモリーカードスロットが使えなくなることがあります。その場合は、パソコンを再起動してください。

データの扱いかた

Windows 上のファイルの扱いかた

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的な Windows 上のファイルは、「マイコンピュータ」や「エクスプローラ」な どで扱うことができます。

光デジタルオーディオ

エスピーディーアイエフ

(S/PDIF)出力端子

この端子からは、WAVE 音源と MIDI 音源をデジタルで出力できます。

光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子について

このパソコンには、本体右側面に光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子(角形)があります。 この端子に AV アンプなどのデジタル入力機能を持ったオーディオ機器を接続して、 音を聴くことができます。

出力される音源

光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子からは、次の音源が光デジタル信号で出力されます。

- ・WAVE(ウェーブ)音源
- ・MIDI(ミディ)音源
- ・音楽 CD などのデジタル音源


また、ドルビーデジタル 5.1 チャンネル出力(ドルビーデジタルサラウンドに対応。ただし、ドルビーデジタルによる 5.1 チャンネルで再生するためには、対応したオーディオ機器が必要です)にも対応しています。なお、DTS(ディーティーエス)出力には対応していません。

オーディオ機器を接続する

オーディオ機器を接続するときの注意

- ・必ず、オーディオ機器の電源を切ってから接続してください。
- ・デジタルオーディオ入力機器によっては光デジタルに対応していないこ とがあります。この場合は、別途、変換ユニットが必要になることがあ ります。
- ・デジタル入力機能のあるオーディオ機器を接続するときには、市販の光 デジタルケーブルを使用してください。
- ・この端子の形状は光ミニ端子(角形)です。ケーブルのプラグ形状に よっては使用できないものがありますので、ご購入時に確認してくださ
- ・このパソコンの光デジタル信号出力のサンプリング周波数は48kHzで す。デジタル入力機能のあるオーディオ機器を接続するときは、その オーディオ機器が48kHzのサンプリング周波数に対応している必要が あります。詳しくは、オーディオ機器のマニュアルで確認してください。

接続のしかた

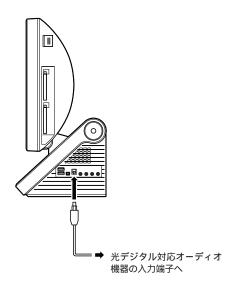

設定の変更

光デジタルオーディオ出力端子にオーディオ機器を接続したときには、次 のような設定の変更が必要です。

・S/PDIF の出力設定の変更

光デジタルオーディオ出力端子からどの音声をデジタル出力するかを設 定します。

設定のしかたについて詳しくは、 🔗 ぱそガイド」-「パソコンの設定」-「パソコンの機能」-「サウンドの設定」をご覧ください。

・WinDVD の設定の変更

WinDVD でドルビーデジタル 5.1 チャンネル出力を行う場合は、 WinDVDの「デジタル出力」の設定を変更します。 設定のしかたについ て詳しくは、WinDVDのヘルプをご覧ください。

音声出力 / 入力端子

パソコンに外部オーディオ機器を接続するときにこの端子を使います。パソコンから音を出力するのか、オーディオ機器から音を出力するのかを確認して機器を接続してください。

音声出力 / 入力端子について


このパソコンには本体右側面に音声出力端子、音声入力端子があります。外部オーディオ機器を接続できます。

オーディオ機器を接続する

ケーブルについて

音声出力端子、音声入力端子に接続できるのは、ステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルです。

接続のしかた

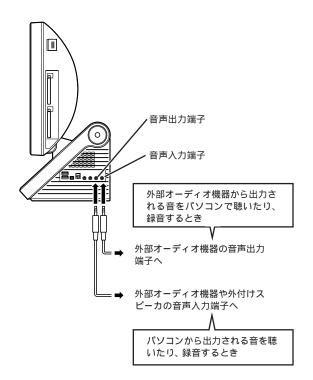

ジチェック!!

音声出力端子と外部オーディオ機器を接続するときは、外部オーディオ機器側は、「LINE IN」、「AUX IN」などの入力端子に接続してください。


マイクロフォン端子/ ヘッドフォン端子

マイクロフォンを接続してパソコンに音を入力したり、 ヘッドフォンを接続してパソコンの音を聴いたりすると きに使います。

マイクロフォンを接続する

接続のしかた

このパソコンに接続できるのは、ミニプラグ付のマイクロフォンです。

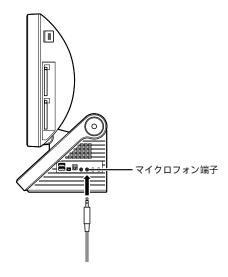

音量の調節


マイクロフォンからの入力音量は、Windows の「ボリュームコントロー ル」の機能で調節します。「ボリュームコントロール」は、「スタート」-「す べてのプログラム」-「アクセサリ」-「エンターテイメント」-「ボリューム コントロール」をクリックして起動できます。

ハウリングについて

マイクロフォンをスピーカに近づけると、スピーカから「キーン」という大 きな音が出ることがありますが、故障ではありません。これをハウリング 現象といいます。この場合は、次の対策を行ってください。

- ・マイクロフォンをスピーカから遠ざける
- ・「ボリュームコントロール」で入力音量(ボリューム)を小さくする

このパソコンのマイクロフォン端子 には、次の2種類のプラグのどちら も接続できます。



3 極タイプのミニプラグ

取り込んだ音声の利用

マイクロフォンから取り込んだ音声は、「サウンドレコーダー」というソフトを使って録音し、ファイルに保存できます。詳しくは、サウンドレコーダーのヘルプをご覧ください。「サウンドレコーダー」は、「スタート」「すべてのプログラム」・「アクセサリ」・「エンターテイメント」・「サウンドレコーダー」をクリックして起動できます。


マイクロフォンを使って音声入力をする

別売の「SmartVoice(Ver4.0)c」などの日本語音声認識ソフトをインストールして、このパソコンにマイクロフォンを接続すると音声で文字入力やパソコンの操作ができるようになります。このパソコンに添付されているソフトのなかで、「音声対応」となっているものは、音声で文字入力や操作ができます。詳しくは、ソフトのマニュアルまたはヘルプをご覧ください。

ヘッドフォンを接続する

接続のしかた

このパソコンに接続できるのは、ステレオミニプラグ付きのヘッドフォンです。市販のヘッドフォンなどを接続できます。お持ちのヘッドフォンのプラグが大きくて入らないときは、電器店などで「ステレオ標準プラグステレオミニプラグ」変換プラグを購入してください。

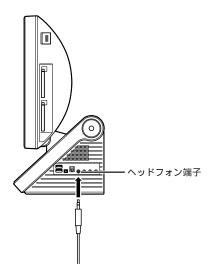

音量の調節

キーボードの【**幻)»】【幻»】**ボタンで調節します。 【**幻)»】【幻»】**ボタンで調節しても音量が小さすぎるような場合は、Windows

の「ボリュームコントロール」を使って調節してください。



ヘッドフォンを接続するときは、音量 を小さくしてから接続してください。

リモコンでも音量の調節ができます。

₩ 参照

リモコンについて 『リモコン取扱説明書』


LAN コネクタ

本体背面には、LAN コネクタがあります。CATV(ケーブ ルテレビ)モデムや ADSL(エーディーエスエル)モデム などのブロードバンド対応機器を接続したり、複数のパソ コンや周辺機器をつないでネットワークを作ったりすると きに使います。

LAN コネクタを使ってできること

接続する機器によって次のようなことができます。


ブロードバンドでインターネットに接続する




LANコネクタにCATVモデムやADSLモデムなどのブロードバンド対応機器を 接続します。

ネットワークを作る

ネットワークを作ると、プリンタの共有やファイルのやりとりができるよ うになります。

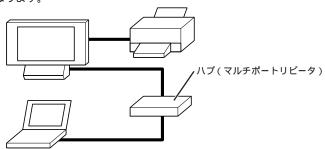

ハブ(マルチポートリピータ)と各パソコンの LAN コネクタを接続します。

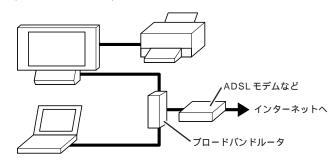

市販のルータなどを使ってこのように接続すると、プリンタやファイルの共有だけ でなく、複数のパソコンから同時にインターネットに接続することもできます。

参照

ブロードバンドについて 『快適パ ソコン生活 Book』

ワイヤレス LAN は、左のような例 で、各機器とパソコンとの接続を無 線にしたものです。このパソコンに 市販のワイヤレスLANアダプタを取 り付けて、ワイヤレスLANに対応し た周辺機器を使います。

LAN ケーブルを接続する

LAN コネクタと各機器との接続には、LAN ケーブルを使います。

接続するときの注意

- ・LAN ケーブルは別売です。
- ・LAN ケーブルを購入する際は、接続する LAN や機器の規格にあった ケーブルを購入してください。
- 100BASE-TXでLANに接続するには、カテゴリー5のLANケーブルが必要です。


接続のしかた

1

LANケーブルのプラグを、向きに気をつけて本体背面の LAN コネクタ(品)に接続する

2

ADSL モデムやハブ(マルチポートリピータ)などに、 LAN ケーブルのもう一方のプラグを接続する

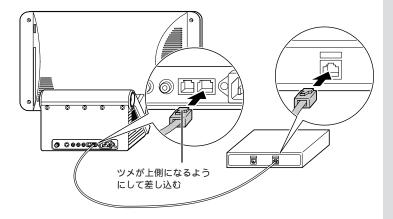

グチェック!!

LAN ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの 2 種類があります。目的によって使うケーブルが違うので、購入するときは注意してください。

- ・パソコンとハブをつなぐ場合:スト レートケーブル
- ・パソコンと ADSL モデムをつなぐ 場合 : ストレートケーブル
- ・パソコンとパソコンを直接つなぐ 場合: クロスケーブル

詳しくは、各 ADSL 接続業者にお問い合わせください。

ハブの接続について詳しくは、ハブ に添付のマニュアルをご覧ください。

ネットワークの設定

設定のしかた

ADSL モデムや CATV モデム、ルータを使ってインターネットに接続す る場合の設定方法は、各機器のマニュアルをご覧ください。

ネットワークの設定は、次の方法でできます。

- ・「ネットワークセットアップウィザード」で設定する 「スタート」「コントロールパネル」「ネットワークとインターネット接 続」「ホームネットワークまたは小規模オフィスのネットワークをセッ トアップまたは変更する」をクリックすると、「ネットワークセットアッ プウィザード」が表示されます。画面の説明を読んで、自分のパソコンの 接続環境にあった設定をしてください。
- ・「ホームネットワークアシスタント」で設定する このパソコンに添付されている「ホームネットワークアシスタント」を 使うと、ホームネット(家庭内 LAN)を利用するために、パソコンやパ ソコンに接続する機器の設定ができます。


ネットワーク上の自分のコンピュータを確認する

ネットワークの設定が正しく行われると、「マイネットワーク」に自分のコ ンピュータ名が表示されます。「スタート」「マイコンピュータ」の「マイ ネットワーク」をクリックして、確認してください。

「PCGATE Personal ネットワーク セキュ リティ ウィザード」画面が表示されたら

インターネット接続の設定やネットワークの設定を行うと、次 の「PCGATE Personal ネットワーク セキュリティ ウィ ザード」が表示されることがあります。

「PCGATE Personal」は、パソコンへのインターネットを経 由した不正アクセスを防ぐことができるソフトです。インター ネットやネットワークに接続したときに、この画面が表示され ることがあります。この画面では、ネットワークのセキュリ ティレベルを設定できます。

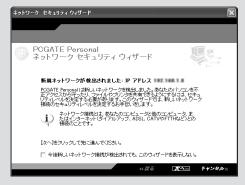

参照

- ・LANの設定について 🍪 ぱそガ イド」、「パソコンの設定」、「ネット ワークの設定」-「LAN の設定」
- ・「ホームネットワークアシスタン ト」について ぱそガイド」-「パソコンの設定」-「ネットワーク の設定」-「ホームネットワークア シスタント・

□ 参照

- ・不正侵入とセキュリティについて 『快適パソコン生活 Book』
- ・「PCGATE Personal」の設定の しかたについて 🏄 ぱそガイ ド」「インターネットと電子メー ル」-「インターネットを使いこな す」-「不正アクセスからパソコン を守るには」

モジュラーコネクタ


本体背面には、電話回線用モジュラーコネクタがあります。ご利用になるインターネット接続の回線がCATVやADSL(エーディーエスエル)回線ではない場合に、この操作を行って電話回線に接続する必要があります。この操作を行っても、電話機は今まで通り使えます。

用意するもの



モジュラーケーブル

電話回線への接続のしかた

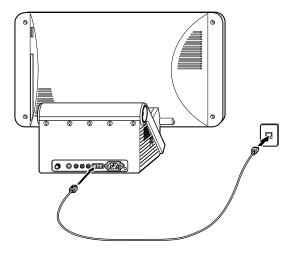

電話機のケーブルをモジュラーコンセントから外します。次に、添付のモジュラーケーブルを使って、本体とモジュラーコンセントを接続します。 詳しくは、次ページの手順をご覧ください。

グチェック!!

- ・パソコンを電話回線に接続するに は、電話回線の接続口がモジュ ラーコンセントになっている必要 があります。
- ・このパソコンを電話回線に接続するためのケーブルは、2mの長さのものが添付されています。添付のモジュラーケーブルでは長さが足りない場合は、電器店などで必要な長さのモジュラーケーブルをお買い求めください。



添付のモジュラーケーブルのプラグを、向きに気を つけて、本体背面の〇の付いたコネクタに差し込む モジュラーケーブル のツメが上側になる ように差し込む **⊘** ○ ○ ○ ○ □ 《

添付のモジュラーケー ブルのもう一方のプラ グを壁などのモジュ ラーコンセントに差し 込む

モジュラーケーブル(電話線)のプラ グには、上下のどちらかにツメが付 いています。このツメを指でつまん で押さえるようにすると、簡単に抜 くことができます。

ジチェック!!

電話機のモジュラーケーブルを取り 外している間、電話機は使えなくな ります。1 つのモジュラーコンセン トに電話機とパソコンの両方を接続 したい場合は、別売の分岐アダプタ が必要です(ただし、インターネット と電話の両方を同時に行うことはで きません)。

チェック!

器マークの付いたコネクタと間違えな いように注意してください。

参照

器マークの付いたコネクタについて 「LANコネクタ」


ジチェック!!

パソコンと電話回線をつなぐモジュ ラーケーブルは、人の通る場所を避 けて配線してください。うまく配線 できないときは、お近くの電話工事 店などにご相談ください。

電話機のつなぎ換えをしたくない場合は

このパソコンを接続した電話回線で電話機を使いたい場合は、もう一度、 モジュラーコンセントからパソコンのモジュラーケーブルを取り外して、 電話機をつなぎ直す必要があります。

この場合は、市販の分岐アダプタを使うと、つなぎ換えの作業を省略できます。ただし、パソコンと電話機が同時に電話回線を使えるわけではありません。パソコンで電話回線を使っているときには、同じ分岐アダプタに接続した電話機などの受話器を外さないでください。パソコンの通信が妨害され、切断されることがあります。

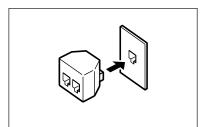

モジュラーコンセントに分岐アダプタを取り付けて、分岐アダプタにパソコンと電話機のモジュラーケーブルを接続します。

ジチェック!!

- ・電話機などの種類によっては、分 岐アダプタに接続すると、動作し ない機種がありますので注意して ください。
- ・分岐アダプタに接続する電話機などによっては、パソコンでの通信が正常にできないことがあります。この場合は、次のいずれかの方法で、正常に通信できるようになります。
- 接続する電話機などにアース接続用の端子がある場合は、アースを接続する
- パソコンで通信するときには、 電話機などを取り外す。
- ・分岐アダプタを使う場合、接続された電話機からのノイズにより、 通信速度が低下することがあります。
- ・回線自動転換機能付き分岐アダプタを使うと、電話機での通話時に、ノイズが入ることがあります。これを防ぐには、ノイズ防止回路付きの回線自動転換機能付き分岐アダプタを使うことをおすすめします。

PART

3

パソコン内部に取り付ける


ここでは、パソコンのカバーを開けてパソコン 内部に周辺機器を取り付ける方法を説明してい ます。

取り付け方が少しむずかしいので、手順をしっかり読んでから作業してください。

本体の開け方と閉め方

メモリを増設するときには、本体のカバー(ディスプレイ裏面をおおっているカバー)を外す作業が必要となります。ここでは、その作業について説明します。作業はあせらず、ゆっくりと行ってください。


カバーを外す際に、プラス(+)ドライバーが必要になります。ネジ山にあった先端のものを用意してください。ネジを落としたりしないよう、ドライバーの先端が磁石になったものをおすすめします。



カバーの外し方

本体と、プリンタなど周辺機器の電源を切る

■ 本体の電源ケーブルをコンセントから抜く

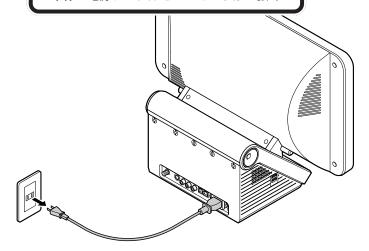

■ 本体に接続されているケーブルをすべて取り外す


グチェック!!

PCカードをセットしている場合は、 カバーを外す前に取り外してください。また、PCカードイジェクトボタンが押し込まれていることを確認してください。


ジチェック!!

ここで取り外したケーブルは、メモリの増設が終わり、カバーを取り付けたあとで、もとどおりに接続することになります。外す前に、どのコネクタにどのケーブルが接続されているのかを確認しておきましょう。

本体前面のディスプレイ部分を下向きに伏せるよう に、静かに倒す

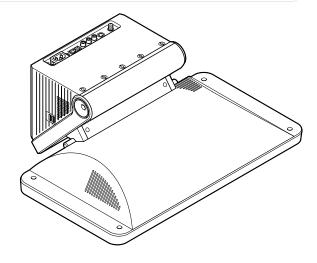

カバーを固定しているネジ 4 本を外す

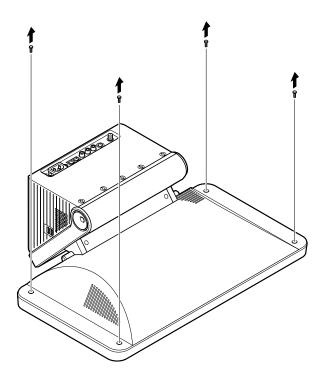

本体を倒すときは、ディスプレイや、 机やテーブルなどを傷つけたりしな いように、下に厚手の紙や布などを 敷いておくことをおすすめします。


ジチェック!!

このとき、ディスプレイの角度を前 方に傾けておく(ディスプレイの下 の部分と、台との間に少しすきまが できるようにする)と、カバーが外し やすくなります。

グチェック!!

外したネジをなくさないように、気 をつけてください。


6 カバーをまっすぐ上に持ち上げて取り外す

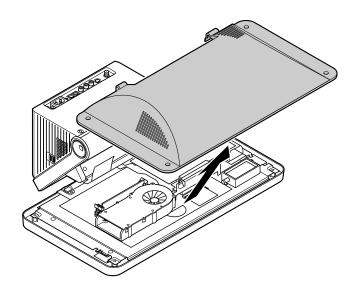


カバーの取り付け方

機器の取り付けが終わって、カバーをもとどおりに取り付けるときは、外 すときと逆の順番で作業を進めてください。

本体についている板状スプリングが、カバーの内側に入 るように注意しながら、カバーを本体に合わせる

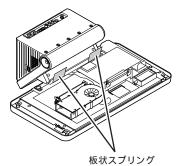

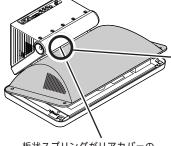


板状スプリングがリアカバーの 内側に入るように取り付ける

ジチェック!!


- ・このとき、内部のケーブルや部品を 引っかけたり、はさんだりしないよ うに気をつけてください。
- ・カバーを取り付ける際、PCカード イジェクトボタンが押し込まれて いることを確認してください。

┌[本体側面]-



板状スプリングがカバーの内側 に入るようにする

カバーを倒しながら本体に取り付ける

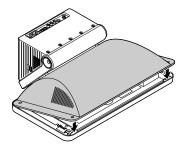

カバーをネジ 4 本で固定する

「カバーの外し方」の手順3(p.44)で取り外したケーブ ルをもとどおりに取り付ける

参照

ケーブルの接続 『はじめにお読み ください』

メモリ

このパソコンでメモリを増やすときは、別売の「増設 RAM(ラム)サブボード」というボードを、専用のコネ クタに取り付けます。

メモリを増やすには

どのくらいメモリを増やすかを決める(p.49) このパソコンでは、最大 1,024M バイトまで増やせます。



必要なものを準備する

必要な増設 RAM サブボード等を準備します。



増設 RAM サブボードを 取り付ける(p.50)

本体のカバーを取り外し、用意した増設RAMサブボードを専用のコネクタに取り付けます。取り付けたらカバーを元に戻します。



メモリが増えたかどうか確認する(p.53)

本体の電源を入れて、増やしたメモリがこのパソコンで使えるようになっているかどうか確認します。

メモリの増やし方の例

このパソコンには、増設 RAM サブボード(DIMM: ディム)を差し込むコネクタ(スロット)が、2つ用意されています。標準では、この内の1つのコネクタに256M バイトの RAM サブボードが付いています。

ここでは、標準で 256M バイトの RAM サブボードが付いている場合を 例にメモリの増やし方を説明します。

256M バイト(標準で付いているもの) - 合計 256M バイト 空き

空いている残りの1スロットに、増設RAMサブボードを追加することで、メモリを増やします。また、標準で付いているRAMサブボードを取り外して、より大きな容量の増設RAMサブボードに取り替えることも可能です。メモリは、最大で1,024Mバイト(512Mバイトの増設RAMサブボード×2枚)まで増やすことができます。

・例 1:512M バイトにする場合

256M バイトの増設 RAM サブボードを 1 枚追加します。

256M バイト(標準で付いているもの) - 合計 512M バイト 256M バイト(別途購入したもの)

・例 2:1,024M バイト(最大)にする場合

標準で付いているRAMサブボードを外し、512Mバイトの増設RAMサブボードを2枚追加します。

標準で付いているものは外す 512M バイト(別途購入したもの) 512M バイト(別途購入したもの) 増設RAMサブボードに対して、パソコンに最初から取り付けられているメモリのことを「RAM サブボード」といいます。

実際に利用できるメモリ容量は、取り付けたメモリの総容量より少ない値になります。

ジチェック!!

メモリは、大変壊れやすい部品です。 取り外した標準のRAMサブボード は大切に保管してください。

このパソコンで使える増設RAM サブボード

パソコンのメモリを増やすときには、「増設RAMサブボード」というボードを使います。

このパソコンでは、「DDR SDRAM DIMM」と呼ばれるタイプの次のような増設RAMサブボードを使うことをおすすめします。

増設 RAM サブボードの種類

型名	メモリ容量
PK-UG-ME005	256M バイト
PK-UG-ME006	512M バイト

DIMM(ディム)は、Dual Inline Memory Moduleの頭文字をとった ものです。



このパソコンでは、「SIMM(シム)」や、DDRが付かない「SDRAMDIMM」というタイプの増設RAMサブボードは使用できません。間違って購入しないように注意してください。

増設 RAM サブボードの取り付けと取り外し

ボードを取り扱うときの注意


増設RAMサブボードおよび標準で付いているRAMサブボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態でこれらのボードに触れると、ボードが破損する原因となります。ボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。

増設RAMサブボードの取り付け方



正しい手順で本体のカバーを外す


ここで、増設RAMサブボード用のコネクタの位置を確認しておいてください。

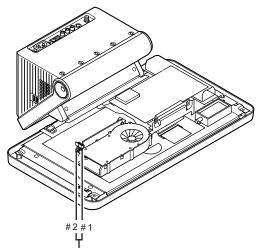

ここに増設 RAM サブボード用コネクタがあります。 手前から、#1、#2 と呼びます。



ボードを差し込むコネクタの両側のフックを外側に開く

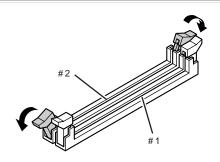

ジチェック!!

以降の手順では、本体のカバーを開けて作業します。


□ 参照

カバーの外し方 この PART の「本体の開け方と閉め方」(p.44)


ジチェック!!

電源ケーブルなど、本体に接続されているケーブルは本体からすべて取り外してください。

左の図にはありませんが、実際には 2つあるコネクタのうち、#1のコネ クタには、標準でRAMサブボードが 差し込まれています。 **切り欠き ⑦ の方向とコネクタの溝の位置が合うよう** に、空いているコネクタにボードを垂直に差し込む

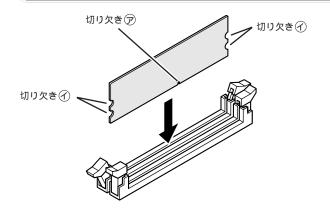

そのまま垂直方向に力を加え、コネクタ両側のフック が切り欠き ⑦ に引っかかるまで、強く押し込む

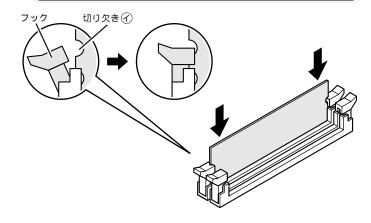

5 正しい手順で本体のカバーを取り付ける 増設RAMサブボードは、両手で持ってください。



コネクタの溝とボードの切り欠き ⑦ の位置を確認してから差し込ん でください。

ジチェック!!

- ・増設RAMサブボードの端子部分に は手を触れないでください。接触不 良など、故障の原因となります。
- ・ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。

増設 RAM サブボードを奥までしっかり差し込むには、強い力が必要です。手順 3 で差し込んだときに切り欠き⑦をコネクタの溝に正しく合わせてあれば、壊れることはありませんので、強く押し込むようにしてください。また、その際に、指をぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

♥チェック!!

しっかり差し込んでおかないと、故 障の原因になります。


参照

カバーの取り付け方 この PART の「本体の開け方と閉め方」(p.44)

RAM サブボードの取り外し方

1 正しい手順で本体のカバーを外す

取り外したいボードの両側のフックを外側に開き、ゆっくりと、ボードを垂直に引き抜く

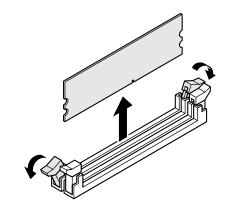

■ 正しい手順で本体のカバーを取り付ける

□ 参照

カバーの外し方 この PART の「本体の開け方と閉め方」(p.44)

チェック!

- ・電源ケーブルなど、本体に接続されているケーブルは本体からすべて取り外してください。
- ・左の図にはありませんが、実際には 2つあるコネクタのうち、#1のコ ネクタには、標準でRAMサブボー ドが差し込まれています。#1の RAMサブボードも同じ方法で取り 外せます。

チェック!

- ・フックを開きすぎて破損してしま わないように気をつけてください。
- ・メモリは、大変壊れやすい部品です。 取り外した増設RAMサブボードおよび標準で付いているRAMサブボードは、大切に保管してください。

参照

カバーの取り付け方 この PART の「本体の開け方と閉め方」(p.44)

増やしたメモリを確認する

パソコンの電源を入れてみて、増やしたメモリが本当に使えるようになったかどうかを確認します。

D

デスクトップの「ぱそガイド」アイコンをダブルクリッ クし、「ぱそガイド」を起動する

「ぱそガイド」の画面が表示されます。

2

パソコンの情報)をクリック

3

メモリ容量を確認する

増やした後の全メモリ容量(標準で入っている容量 + 増設した容量)が表示されているのを確認してください。



メモリが増えていなかったら

表示されたメモリの大きさが増えていなかった場合には、次のことを確認 してください。

- ・メモリが正しく取り付けられているか?
- ・このパソコンで使える増設 RAM サブボードを取り付けているか?

キーボードの【SUPPORT】ボタン を押して起動することもできます。




- ・ここでは、増やした後の全メモリ容量より数 M バイト少なく表示される場合がありますが故障ではありません。
- ・メモリを増設した場合、初期化のため、電源を入れてからディスプレイの画面が表示されるまで時間がかかることがあります。
- ・メモリはWindows XPの「マイコンピュータ」からも確認できます。「スタート」・「マイコンピュータ」・「システム情報を表示する」をクリックして、「全般」タブで確認してください。

4

ちょっと詳しいパソコン情報

ここでは、本体各部の名称やキーボード、省電力機能など、このパソコンのハードウェアやソフトウェアに関する説明をしています。このパソコンを使っていく上で知っていてほしい注意事項などが記載されています。

本体の各部の名称

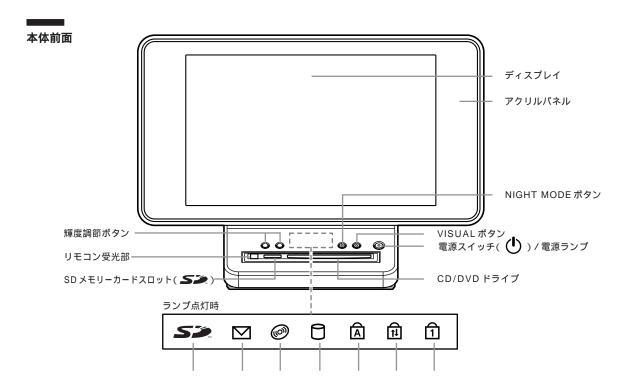

ディスプレイ

アクリルパネル

SoundVuによってアクリルパネルを振動板とするフラットパネルスピーカとして機能します。

NIGHT MODE ボタン

NIGHT MODEボタンを押すと、ボタン中央のランプが青色に点灯してNIGHT MODEがオンになり、本体の電源が入ったままで、映像と音を消すことができます。

BIOS セットアップメニューで、映像だけ消したり、音だけ消す設定に変更することもできます。詳しくは ばそガイド」・「パソコンの設定」・「パソコンの機能」・「BIOS設定」をご覧ください。

ジチェック!!

NIGHT MODEを解除しても、映像や音声が出ない場合は、次のことを確認してください。

- ・電源ボタンのランプがオレンジ色または消灯している場合、パソコン本体がスタンバイ状態または休止 状態になっていることがあります。電源スイッチを 押すなどしてスタンバイ状態または休止状態から復 帰してください。
- ・本体の電源は入っているのに、ディスプレイだけが 消えている場合、ディスプレイが省電力状態になっ ていることがあります。何かキーを押すなどして省 電力モードを解除してください。

VISUAL ボタン

VISUALボタンを押すと、ボタン中央のランプが緑色に点灯してVISUALモードがオンになり、画面全体が明るくなります。

電源スイッチ(**([|])**)/電源ランプ

電源を入れるスイッチ。省電力状態からの復帰にも利 用します。電源を切るときは、Windows XPの「ス タート」メニューで「終了オプション」をクリックして 「電源を切る」をクリックします。電源を切る/入れる 操作はコンピュータに負担をかけるので、少なくとも 5秒以上の間隔をあけてください。

電源を入れると緑色に、スタンバイ状態のときはオレ ンジ色に点灯します。休止状態または電源が切れてい る状態のときは、消灯します。

₹チェック!!

- ·Windows が明らかに停止している状態になった場 合は、電源スイッチを約4秒以上押し続けることで、 強制的に電源を切ることができます。なお、この場 合、作成中のデータなどは消えてしまいます。
- ・停電や、電源ケーブルを抜いているために本体に電 源が供給されていないときは、電源スイッチを押し ても電源を入れることはできません。

CD/DVD ドライブ

DVD-ROM や CD-ROM、音楽 CD を入れるところ。 またDVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、CD-R、CD-RW にデータを記録するところ。

輝度調節ボタン

ディスプレイの輝度を調節するボタン。

リモコン受光部

リモコンからの信号を受信する受光部。

SD メモリーカードスロット(*S*)

SDメモリーカードを取り付けるスロット。

SD メモリーカードアクセスランプ(52)

SDメモリーカードのデータを読み書きしているとき に点灯するランプ。

メール着信ランプ()

メールを着信したとき点灯するランプ。

CD アクセスランプ(@)

CD/DVDドライブがデータを読み書きしているとき に点灯するランプ。

★チェック!

点灯中は電源を切ったり、DVD-ROMやCD-ROMな どを取り出さないでください。故障の原因となります。

ハードディスクアクセスランプ(□) ハードディスクにアクセスしているときに点灯するラ ンプ。

ジチェック!!

点灯中は電源を切らないでください。ハードディスク の内容が壊れたり、故障の原因となります。

キャップスロックキーランプ(🛕)

キーボードのキャップスロックキーがロックされてい るときに点灯するランプ。

スクロールロックキーランプ(向)

キーボードのスクロールロックキーがロックされてい るときに点灯するランプ。

ニューメリックロックキーランプ(ff)


キーボードのニューメリックロックキーがロックされ ているときに点灯するランプ。

参照

キーのロックについて 「キーのロック」(p.62)

本体背面

各アイコンの向きは、下の説明と異なることがあります。

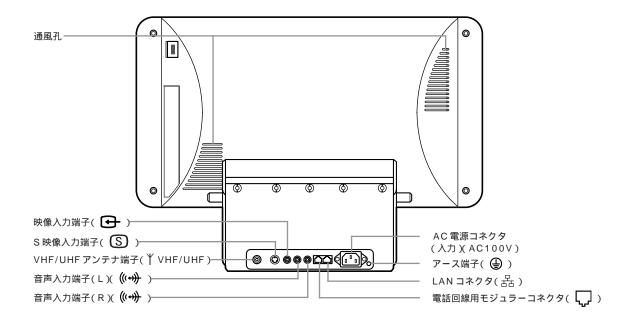

AC 電源コネクタ(入力)(AC100V)

ACコンセントから本体に電源を供給するためのコネクタ。添付の電源ケーブルを接続します。

本体添付の電源ケーブルは、AC コンセント側が普通の 2 ピン、本体側が特殊な 3 ピンになっています。

アース端子((4))

アース線を接続するための端子。

LAN コネクタ(器)

100BASE-TX/10BASE-T 対応のケーブルを接続 するためのコネクタ。

電話回線用モジュラーコネクタ() つ) 電話回線を接続するためのコネクタ。

通風孔

本体内部の熱を逃がすための孔。

ジチェック!!

物を置いたりして通風孔をふさがないようにしてください。

映像入力端子()

テレビやビデオの映像を入力するための端子。

S 映像入力端子((S))

S映像出力ができるテレビやビデオの映像を入力するための端子。

ジチェック!!


S映像出力端子のある AV機器を接続してください。

ジチェック!!

CATVの周波数にも対応しておりますが、ケーブルテレビ会社によりサービス内容に違いがあるため、接続に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。

本体右側面

各アイコンの向きは、下の説明と異なることがあります。

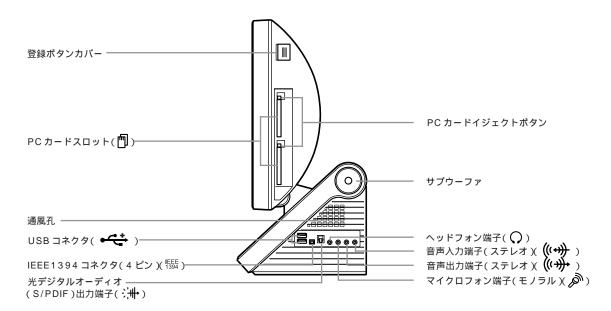

PC カードイジェクトボタン

PC カードを PC カードスロットから取り出すときに 使うボタン。

サブウーファ

低音を強調して再生するためのスピーカ。

$^{\wedge}$ へッドフォン端子(Ω)

別売のヘッドフォンを接続するための端子。

音声入力端子(ステレオ)(((+))))

市販のオーディオ機器などから、音声信号(ステレオ) を本体に入力するためのミニジャック端子。

音声出力端子(ステレオ)(((+))+)

市販の外付けスピーカやオーディオ機器などに、音声 信号(ステレオ)を出力するためのミニジャック端子。

マイクロフォン端子(モノラル)())

マイクロフォンを接続するためのミニジャック端子。

登録ボタンカバー

ワイヤレスキーボードの登録を行うときに開きます。

PC カードスロット(**何**)

PC カードを取りつけるスロット。2 スロットありま す。PCカードには、メモリカードやモデムカード、 SCSI対応機器とつなげるための SCSIカードなどい ろいろな種類があります。

通風孔

本体内部の熱を逃がすための孔。

ジチェック!!

壁などで通風孔をふさがないようにしてください。

USB コネクタ(◆< ***)

USB 対応機器を接続するためのコネクタ。


USBコネクタに接続する周辺機器が本機で使用でき るかどうかは、周辺機器の製造元または発売元にご確 認ください。

IEEE1394 コネクタ(4 ピン)(1394)

IEEE1394対応機器(4ピン)を接続するためのコネ

光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子(:++) AVアンプなどデジタル入力機能を持ったオーディオ 機器を接続する端子。ただし、プラグ形状によっては 使用できないものがありますので、ケーブルは、よく お確かめになり、ご購入ください。

本体左側面

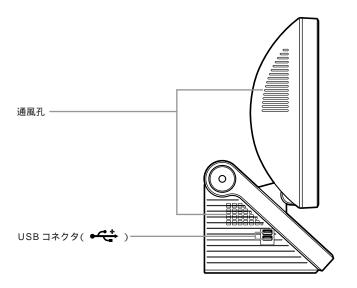

通風孔

本体内部の熱を逃がすための孔。

❤ チェック!!

物を置いたりして、通風孔をふさがないようにしてく ださい。

USB コネクタ(← ↓)

USB 対応機器を接続するためのコネクタ。

USBコネクタに接続する周辺機器が本機で使用できるかどうかは、周辺機器の製造元または発売元にご確認ください。

キーボード

各キーの名称と一般的な機能を説明しま

参照

キーボードの設定について 🐉 ぱそガイド」「パソ コンの設定」-「パソコンの機能」-「キーボードの設定」 または Windows のヘルプ

キーの名称


キーボード正面

- 1 【Esc】: エスケープキー
- 2 【F1】~【F12】: ファンクションキー
- 3 【半角/全角/漢字】: 半角/全角/漢字キー
- 4 【Tab】: タブキー
- 5 【CapsLock】: キャップスロックキー
- 6 【Shift】: シフトキー
- 7 【Ctrl】: コントロールキー
- 8 【 **▮**]: Windows ‡−
- 9 【 Alt 】: オルトキー
- 10【無変換】: 無変換キー


- 11 スペースキー
- 12【変換】: 変換キー
- 13【カタカナ/ひらがな/ローマ字】: カタカナ/ひらがな/ローマ字キー
- 14【 📳 】: アプリケーションキー
- 15【BackSpace】: バックスペースキー
- 16【Enter】: エンターキー
- 17 【Insert】: インサートキー
- 18【Delete】: デリートキー
- 19 [PrtSc/SysRq]:

プリントスクリーンキー / システムリクエストキー

- 20【ScrollLock】: スクロールロックキー
- 21 【Pause/Break】: ポーズ / ブレークキー
- 22【NumLock】: ニューメリックロックキー
- 23 [Fn]: Fn +-
- 24 【Home/ 】: ホームキー / カーソルキー
- 25【PgUp/】:ページアップキー/カーソルキー
- 26【PgDn/】:ページダウンキー/カーソルキー
- 27【End/ 】: エンドキー / カーソルキー
- 28【 】【 】【 】 】: カーソルキー
- 29 イジェクトボタン
- 30 CD/DVDプレーヤボタン
- 31 ボリュームボタン
- 32 ワンタッチスタートボタン
- 33 電源スイッチ
- 34 5 ボタン トラックボール

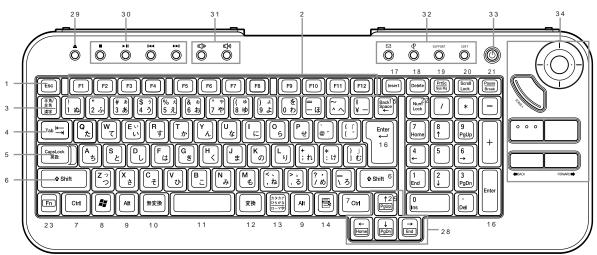

キーボード裏面

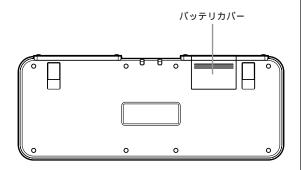

キーのロック

【NumLock】と【CapsLock】がロックされているかいないかでキーの機能は異なります。

ニューメリックロックキーは【NumLock】を押すたびに、キャップスロックキーは【Shift】を押しながら【CapsLock】を押すたびにロック状態を切り替えることができます。

それぞれのキーがロックされているときには本体前面 のランプが点灯します。

	ロックされているとき	ロックされていないとき
[NumLock]	テンキーから数字が 入力できます。	テンキーの数字の下 に表示されている機 能が使えます。
[CapsLock]	アルファベットが表示されているキーを 押すと大文字が入力 されます。	アルファベットが表 示されているキーを 押すと小文字が入力 されます。

アプリケーションキーと Windows キーについて

アプリケーションキーとWindowsキーはWindows で使用できるキーです。アプリケーションによってどのように利用するかは異なりますが、標準で次のような機能が割り当てられています。

■ アプリケーションキー(**| | |**) アプリケーションキーを押すと、右クリックしたとき と同じ状態になります。

■ Windows ‡-(

Windows キーを押すと、「スタート」メニューが表示されます。

Windows キーを押しながら次のキーを押すと、次のような機能を利用することができます。

[8] + [R]	「ファイル名を指定して実行」
	ウィンドウを表示する

タンを順番に切り替える

ジチェック!!

キーボードの詳細な設定については、コントロールパネルの「プリンタとその他のハードウェア」-「キーボード」をクリックし、「キーボードのプロパティ」ウィンドウで行います。また、「日付、時刻、地域と言語のオプション」-「吉語」タブの「詳細」ボタンで表示される「テキストサービスと入力言語」ウィンドウでもできます。

□□参照

キーボードの設定 ぱそガイド」「パソコンの設定」-「パソコンの機能」-「キーボードの設定」

Fn キーについて

Fnキーを押しながら次のキーを押すと、キーの役割を変えることができます。

[Fn]+[1	【Home】を押したときと同じです。
[Fn]+[1	【End】を押したときと同じです。
[Fn]+[1	【PgUp】を押したときと同じです。
[Fn]+[]	【PgDn】を押したときと同じです。

ジチェック!!

キーボードの詳細な設定については、コントロールパネルの「キーボードのプロパティ」で行います。「キーボードのプロパティ」ウィンドウでは、文字入力やカーソル点滅の速度の調整、日本語入力システムの設定などができます。

→参照

「キーボードのプロパティ」で設定する ぱそガイド」-「パソコンの設定」-「パソコンの機能」-「キーボードの設定」

イジェクトボタン

CD/DVD ドライブから CD-ROM などを取り出すときに押します。

CD/DVD プレーヤボタン

音楽CDやカラオケCD、VideoCD、DVD- Videoディスクなどの再生をコントロールできます。 各ボタンの役割は次のとおりです。

1【■】:停止

2 【 ▶ Ⅱ 】: 再生 / 一時停止

3【 ◄ 】: 前のトラック / 巻き戻し 4【 ▶ 】: 次のトラック / 早送り

ボリュームボタン

パソコンから出る音楽CDやVideoCDなどの音の大きさを調節できます。

各ボタンの役割は次のとおりです。

5【吖》】: ボリュームダウン 6【 邙》】: ボリュームアップ

ワンタッチスタートボタン

7【 ☑ 】(メール)ボタン

このボタンを押すと、「Outlook 2003」(Office 2003モデル以外は「Outlook Express」)が起動します。

8【 🗗 】(インターネット)ボタン

このボタンを押すと、インターネットエクスプローラが起動します(ご購入時の状態では、「インターネット無料体験」がスタートします)。

- 9【SUPPORT】(サポート)ボタン このボタンを押すと、「ぱそガイド」が起動します。
- 10【SOFT】(ソフト)ボタン

このボタンを押すと、「ソフトナビゲーター」が起動します。「ソフトナビゲーター」を使うと、ソフトを簡単に起動できます。

ジチェック!!


【 **夕** 】 ボタンは、「BIGLOBE でインターネット (BIGLOBE インターネット接続ツール)」を使って BIGLOBE に入会すると、インターネットエクスプローラが起動するようになります。

それ以外の方法でプロバイダに入会した場合に【②】ボタンでインターネットエクスプローラを起動させるには、ボタンを押したときに、ボタンの設定を変更するかどうか確認する画面で変更するか、「ワンタッチスタートボタンの設定」で設定を変更する必要があります。

────────────────────────

ワンタッチスタートボタンの設定 ぱそガイド」-「パソコンの設定」-「パソコンの機能」-「ワンタッチスタートボタンの設定」

イジェクトボタン

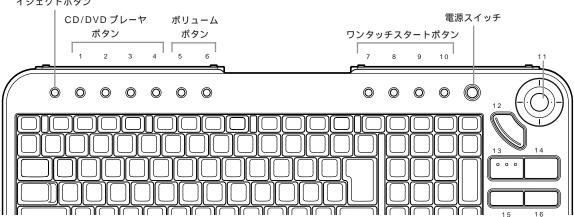

電源スイッチ

パソコン本体の電源を入れるスイッチ。休止状態からの復帰にも利用します。なお、電源を切るときは、Windowsの「スタート」メニューで「終了オプション」をクリックして「電源を切る」をクリックします。電源スイッチを切る/入れる操作はコンピュータに負担をかけるので、少なくとも5秒以上の間隔をあけてください。

ジチェック!!

電源スイッチを4秒以上押し続けると強制終了します ので注意してください。

5 ボタン トラックボール

マウスポインタの移動やクリックなど、画面の操作をします。

| 参照

操作について 『はじめにお読みください』 ぱそガイド」-「パソコンの練習と基本」-「お助け操作集」-「マウス/トラックボール」

- 11 トラックボール ボールを指で転がして、マウスポインタを移動させ ます。
- 12 スクロールボタン このボタンを押しながら、トラックボールを転がし て画面の表示範囲を上下にスクロールします。
- 13 クリックボタン(左)
- 14 クリックボタン(右)
- 15 バックボタン(戻る) インターネットエクスプローラで前の画面に戻り ます。
- 16 フォワードボタン(進む) バックボタン(戻る)を押す前に表示されていた画 面に進みます。

使用上の注意

Nキーロールオーバ

N キーロールオーバとは、複数のキーを押した場合に、最後に入力したキーが有効となる機能です。ただし、このパソコンのキーボードは疑似 N キーロールオーバのため、複数のキーを同時に押した場合には、正常に表示されないことや有効にならないことがあります。

バッテリについて

バッテリパックは消耗品です。使用状態などによって も異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に 短くなったときはバッテリパックの交換時期です。新 しいバッテリパックをお買い求めください。

このキーボードで使用できる交換用パッテリ パック

品名: リチウムイオンバッテリ

型番: PK-IO/BP01

ジチェック!!

バッテリパックの交換をするときは次のことに注意してください。

- ・バッテリパックの交換を行う際は、添付の『安全にお 使いいただくために』を必ずご覧ください。
- ・バッテリやバッテリスロットの端子部分には絶対に 触れないでください。接触不良の原因となります。
- ・休止状態またはスタンバイ状態のままでバッテリ パックを交換しないでください。バッテリパックの 交換を行うときは、休止状態またはスタンバイ状態 を解除してパソコンの電源を切ってください。
- ・特に必要でない限り、バッテリパックを交換しない でください。故障の原因となります。

参照

バッテリパックの取り付け方、不要になったバッテリパックについて 『はじめにお読みください』

CD/DVD **ドライブ**

ここでは、このパソコンのCD/DVDドライブで使えるディスクの種類や取り扱うときの注意、ディスクの セットのしかたなどについて説明します。

使用できるディスク

このパソコンのCD/DVDドライブで使えるディスクは、次のとおりです。

ディスク ドライブ	音楽CD、ビデオCD、 フォトCD、CD-ROM	CD-R\ CD-RW	DVD-ROM (DVD-Video)	DVD-R、 DVD-RW	DVD-RAM
DVD-RAM/R/RW ドライブ					*1

読み込み・書き込み可 読み込みのみ可(書き込み不可)

× 読み込み・書き込み不可

* 1: 片面 2.6G バイトの DVD-RAM および、両面 5.2G バイトの DVD-RAM は、読み込みのみ可(書き込み、フォーマット不可)。 なお、カートリッジから取り出せないタイプの DVD-RAM は利用できません。

それぞれのディスクの特徴は、次のとおりです。

規格	概要
CD-ROM	パソコンで見るための情報が入っている CD です。このパソコンで使えるのは「Windows 95」「Windows 98」「Windows Me」「Windows 2000」、「Windows XP」対応の CD-ROM で、「Macintosh 専用」のものは使えません。
CD-R CD-RW	データを書き込むことができる CD です。
音楽CD	一般の音楽 CD のことです。
ビデオCD	音声と動画が記録された CD です。
フォトCD	写真画像が記録された CD です。
DVD-ROM	CD-ROM の約7倍(片面一層の場合)の量のデータを記録できる ディスクです。百科事典や地図が記録されているものなどがあります。
DVD-Video	映画やドキュメンタリーが高画質、高音質で記録されている DVD です。
DVD-R DVD-RW DVD-RAM	データを書き込むことができる DVD です。

グチェック!

- ・このパソコンでは、規格外のCD、DVDは使用できません。無理に使用した場合、再生作成が出来ないだけでなく、破損の原因となる場合があります。
 - 8 cm ディスク
 - 名刺型、星型等の円形でない、異形ディスク
 - 厚さが薄い DVD
- 規格外に容量の大きな書き込み媒体 などまた、コピーコントロール CD についても、正式なCD 規格に準拠しない特殊なディスクであり、パソコンでの再生 及び HDDなどへの保存等の動作は保証しかねます。
- ・このパソコンで音楽 CD を使用する場合、ディスクレーベル面に Compact Disc の規格準拠を示す ででマークの入ったディスクを使用してください。
- ・CD(Compact Disc)規格外ディスクを使用すると、 正常に再生ができなかったり、音質が低下したりす ることがあります。

CD-R/RW や DVD-R/RW に データを書き込む

CD-R/RW や DVD-R/RW にデータを書き込むソフトについて

CD-R/RWや DVD-R/RW にデータを書き込むためには、専用のソフト(ライティングソフト)が必要です。エクスプローラなどからデータを書き込むことはできません。

RecordNow DX

RecordNow DX には、次のような特徴があります。

- ・データを書き込むときに、RecordNow DX を起動 させる必要がある
- ・いろいろな形式の CD や DVD をガイドに沿って簡単に作成できる
- ・作成したCDを他のパソコンでそのまま読み込むことができる
- ・作成したDVDを他のパソコンのDVD-ROMドライブでそのまま読み込むことができる
- ・大きなデータをまとめて書き込むのに適している
- ・デジタルカメラで撮った写真データなどの受け渡し に適している(相手が備えているドライブによる)

──────────────────────────────

「RecordNow DX」について ばそガイド」「ア プリケーションの紹介と説明」 - 「50音別目次」

この他、DVD MovieWriter で取り込み、編集したデータは、DVD MovieWriter から直接 VideoCD、DVD-Video 形式で書き込めます。

参照

「DVD MovieWriter」について ぱそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「50 音別目次」

データを書き込む際の注意

- ・データの書き込みには、このパソコンに添付されているソフトをお使いください。
- ・書き込みを行う前には必ず、他のソフトを終了し、 スクリーンセーバーや常駐プログラムを解除してく ださい。また、書き込み中に省電力状態にならない ように設定してください。
- ・データ書き込み後は、データが正しく書き込まれて いるかを確認してください。
- ・書き込みに失敗したディスクは再生できなくなります。書き損じによるディスクの補償はできませんのでご注意ください。
- ・作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類 などにより、他のドライブでは使用できない場合が ありますのでご注意ください。

参照

自動的に省電力状態にならないように設定するこの PART の「省電力の設定を変える」(p.72)

DVD-RAM にデータを書き込む

ジチェック!!

- ・このパソコンの DVD-RAM/R/RW ドライブで、 DVD-RAMメディアを利用するときは、カートリッジなしのタイプ、またはメディア取り出し可能な カートリッジ(メディアを取り出して利用)タイプの ものをご購入ください。
- ・このパソコンの DVD-RAM/R/RW ドライブは、片面 2.6G バイト/両面 5.2G バイトの DVD-RAMの書き込みとフォーマットには対応していません。片面 2.6G バイト/両面 5.2G バイトの DVD-RAM は、読み込みのみ対応しています。

DVD-RAMへのデータの書き込みには、「DVD-RAM 用ドライバーソフト」が必要です。このソフトにより、 ファイルの書き込みや削除が可能になります。

ジチェック!!

DVD-RAM を利用するために、次の設定が必要です。 「マイ コンピュータ」で表示されるDVD-RAM/R/ RW ドライブのアイコンを右クリック

表示されたメニューで、「プロパティ」をクリック 「書き込み」タブにある「このドライブでCD書き込 みを有効にする」のチェックをオフに設定

「このドライブでCD書き込みを有効にする」がオンに なっていると、CD に対する書き込みが優先され、 DVD-RAM への書き込みができなくなります。

DVD-RAM をフォーマットする

フォーマットされていない DVD-RAM にデータを書 き込むにはフォーマットが必要です。

DVD-RAM/R/RWドライブに、DVD-RAMメディア をセットする

「スタート」-「すべてのプログラム」-「DVD-RAM」-「DVD-RAM ドライバー」-「DVDForm」の順にク リック

次の画面が表示されます。



「フォーマット種別」、「ボリュームラベル」の項目をそ れぞれ設定して、「開始」をクリック

フォーマットの確認のダイアログボックスが表示され ます。

「はい」をクリック

フォーマットがはじまります。

フォーマットが終って、次の画面が表示されたら 「OK」をクリック



×をクリック

CD-R/RW メディアを 他の CD-ROM ドライブで 読み込むときの注意

CD/DVD ドライブでデータを記録したメディアを、 他の CD-ROM ドライブで読み込めるようにするに は、書き込みに使用したソフトによっては注意が必要 な場合があります。詳しくは、ソフトに添付のマニュ アルやヘルプで確認してください。またCD-R/RWメ ディアによっては、お使いのCD-ROMドライブでは、 読み込めない場合があります。マルチリード対応の CD-ROMドライブであれば読み込むことができます。 マルチリード対応の CD-ROM ドライブについては、 各メーカーにお問い合わせください。

グチェック!

お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオ CD などの複製や改変を行う場合、オリジナルの CD 等について著作権を保有していなかったり、著作権者 から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法 または利用許諾条件に違反することがあります。複製 等の際は、オリジナルの CD-ROM などの利用許諾条 件や複製等に関する注意事項にしたがってください。

DVD-R/RW メディア、DVD-RAM **メディアを他の** DVD プ レーヤーで読み込むときの注意

このパソコンの DVD-RAM/R/RW ドライブは、 DVD-R for General Ver.2.0 および DVD-RW Ver.1.1に準拠したディスクの書き込みに対応してい ます。また、片面 4.7G バイトの DVD-RAM ディスク の書き込みに対応しています。

このパソコンで書き込みをしたDVD-R/RWメディア および DVD-RAM メディアは、上記の規格に準拠し た DVD プレーヤーなどでも再生できます。また反対 に、上記の規格に準拠した DVD レコーダーで録画し た DVD-R/RW メディアおよび DVD-RAM メディア を、このパソコンのDVD-RAM/R/RWドライブで再 生することもできます。

なお、書き込みに使用するソフトによっては、DVDプレーヤーなどで再生できるようにするためには注意が必要な場合があります。詳しくは、ソフトに添付のマニュアルやヘルプで確認してください。

♥チェック!!

- ・「VRモード」で録画したDVD-R/RWディスクをこのパソコンで再生するには、対応ソフトウェアを別 途購入する必要があります。
- ・お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCD、DVD-ROM、DVD-Videoなどの複製や改変を行う場合、オリジナルのCD等について著作権を保有していなかったり、著作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利用許諾条件に違反することがあります。複製等の際は、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製等に関する注意事項にしたがってください。

省電力機能

パソコンを使っていないときに、消費電 力を節約する省電力機能について説明し ます。

省電力機能について

作業を中断したいことがあるたびにパソコンの電源を 切ると、電源を切る前にデータを保存したり、次に電 源を入れたときにWindowsが起動するのに時間がか かるなど手間が多いものです。このパソコンには、こ うした手間をかけずに消費電力を抑え、すぐに作業を 再開できる「省電力機能」があります。

電源の状態

パソコンの電源の状態には、次の4種類があります。

電源が入っている状態

パソコンの電源を入れて、Windows が起動している 状態です。

電源が切れている状態

Windows を終了して、パソコンの電源を切った状態 です。

休止状態

作業中のデータをハードディスクに保存して、Windows を終了せずにパソコンの電源を切ります。消費電力は、 Windowsを終了してパソコンの電源を切ったときと ほとんど同じです。普通に電源を切るのとは異なり、 Windows を終了せずに電源を切るため、休止状態か ら元の状態に戻すときにWindowsが起動する時間は 省かれます。ただしスタンバイ状態から元の状態に戻 すよりも時間がかかります。

スタンパイ状態

ディスプレイの表示を消し、ハードディスクの電源を 切りますが、パソコンの電源は完全に切れているわけ ではありません。作業中のデータをメモリに保存して いるためわずかに電力を消費しますが、すぐに作業を 再開できます。

購入時には、キーボードを操作しなかったり、ハード ディスクなどへのアクセスがない状態が20分以上続 くと、自動的に「スタンバイ状態」になるように設定さ れています。

このような休止状態にする機能やスタンバイ状態にす る機能などを「省電力機能」といいます。

省雷力機能の特徴

	休止状態	スタンバイ状態	
電力	スタンパイ状態に比べ消費しない	わずかに消費する	
こんなときに便利	長時間作業を中断するとき	すこしの間作業を中断するとき	

グチェック!

ソフトによっては、休止状態のことを「ハイバネー ション、スタンバイ状態のことを「サスペンド、休止 状態やスタンバイ状態から復帰させることを「レ ジューム」と呼ぶこともあります。

電源ランプの表示

電源の状態によって、電源ランプは次のように変化し ます。

電源の状態	パソコン本体の電源ランプ	ディスプレイの表示
入っている	緑色に点灯する	表示される
切れている	消灯する	何も表示されない
休止状態	消灯する	何も表示されない
スタンバイ状態	オレンジ色に点灯する	何も表示されない

省電力機能を使う

休止状態やスタンバイ状態にできないとき

次のようなときには、休止状態やスタンバイ状態にできなかったり、休止状態やスタンバイ状態から復帰するときに作業前の内容を復元できなかったり、パソコンが正しく動作しなかったりします。このようなときは休止状態やスタンバイ状態にしないでください。また、自動的に休止状態やスタンバイ状態になる設定も行わないでください。

ジチェック!!

このパソコンは、購入時には、キーボードからの入力やハードディスクへのアクセスがない状態が20分以上続くと、自動的にスタンバイ状態になるように設定されています。自動的にスタンバイ状態にならないようにするには、この項の「省電力の設定を変える」をご覧ください。

- ・休止状態またはスタンバイ状態に対応していない PCカード(LANカードを含む)を使用しているとき
- ·SCSIを使って機器を接続しているとき
- ・プリンタが出力しているとき
- ・音声や動画を再生しているとき
- ・フロッピーディスク、ハードディスク、CD-ROMなどを読み書きしているとき
- ・休止状態やスタンバイ状態に対応していないソフト や周辺機器を使っているとき
- ·「デバイスマネージャ」でドライバなどの設定をして いるとき
- ・「プリンタの追加ウィザード」や「ハードウェアの追加ウィザード」を実行しているとき
- ・モデムを使ってインターネットに接続しているとき
- ・LANを使ってネットワークにアクセスしているとき

また、休止状態やスタンバイ状態にする前の内容の記憶中または復元中に、次の操作を行わないでください。

- ・フロッピーディスク、CD-ROM などを入れ替える
- ・PCカードの抜き差しをするなど、このパソコンの環境を変更する

休止機能

休止状態にする

省電力の設定を変更すると、電源スイッチでも休止状態にすることができます。

詳しくは、Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧く ださい。

休止状態にする前の状態に戻す

休止状態にする前の状態に戻すには、次の2つの方法 があります。

- ・パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押す
- ・FAX モデムによるリング機能を使う パソコンに電話がかかってきたときに、自動的に電 源が入っている状態に復帰します。

チェック!

- ・電源スイッチを押しても元の状態に戻らないとき は、ディスプレイが省電力状態になっていることが あります。その場合は、何かキーを押すなどしてく ださい。
- ・電源スイッチを4秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。

スタンパイ機能

スタンパイ状態にする

購入時の状態では、スタンバイ状態にするには次の方法があります。

・「コンピュータの電源を切る」ウィンドウで「スタン バイ」を選ぶ

「スタート」-「終了オプション」をクリック 「スタンバイ」をクリック

一定時間後に自動的にスタンバイ状態にする

このパソコンは、購入時には、キーボードからの入力やハードディスクへのアクセスがない状態が20分以上続くと自動的にスタンバイ状態になるように設定されています。

スタンパイ状態にする前の状態に戻す(復帰する)

スタンバイ状態にする前の状態に戻すには、次の方法 があります。

- ・パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押す
- ・FAX モデムによるリング機能を使う パソコンに電話がかかってきたときに、自動的に電 源が入っている状態に復帰します。

ジチェック!!

- ・電源スイッチを押しても元の状態に戻らないとき は、ディスプレイが省電力状態になっていることが あります。その場合は、何かキーを押すなどしてく ださい。
- 電源スイッチを4秒以上押し続けると、パソコンの 電源が切れてしまいます。

省電力機能を使うときの注意

休止状態にするときの注意

通信ソフトやモデムなどを使ってインターネットに接続している場合は、休止状態にすると強制的に通信が切断されることがあります。休止状態にする前に必ず通信を終了させてください。

スタンパイ状態にするときの注意

- ・通信ソフトやモデムなどを使ってインターネットに接続しているときは、必ず通信を終了させてからスタンバイ状態にしてください。通信状態のままスタンバイ状態にすると、回線が接続されたままになり、電話料金が加算される場合があります。
- ・CDの再生中にスタンパイ状態にした場合、CDは 再生され続ける場合があります。スタンバイ状態に する前にCDの再生を止めてください。
- ・スタンバイ状態のときでも、使用環境、温度などに よっては、ファンは回りつづけることがあります。

休止状態またはスタンパイ状態になっていると きの注意

- ・パソコン本体へ機器を取り付けたり、パソコン本体 から機器を取り外したりしないでください。
- ・スタンバイ状態になっているときに次のことが起こると、電源が切れた状態になるため、スタンバイ状態にする前の内容は失われます。
 - 電源ケーブルが本体や AC コンセントから外れた
 - 停電が起きた
 - -電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に 電源を切った

このような場合は、次に電源を入れたときに、「Windowsが正しく終了されませんでした…」と表示されますので、画面の指示にしたがってください。

省電力状態からの復帰がうまくいかなかったときは

次のような場合には、省電力状態からの復帰が正しく 実行されなかったことを示しています。

- ・復帰直後にソフトが正常に動作しない
- ・休止状態またはスタンバイ状態にする前の内容を復 元できない
- ・電源スイッチを押しても復帰しない

休止状態からの復帰がうまくいかなかったとき には

『困ったときのQ&A』PART1の「省電力機能」をご覧ください。

スタンパイ状態からの復帰がうまくいかなかっ たとき

電源スイッチを 4 秒以上押し続けて強制的に電源を切り、再度電源を入れてください。この場合、BIOSセットアップメニューの内容が、ご購入時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は再設定してください。また、コマンドプロンプトがアクティブのときにスタンバイ状態にすると、スタンバイ状態から復帰させても画面が復帰しないことがあります。この場合は【Alt 】を押しながら【Tab 】を押してタスクを切り替えることで正常に動作します。

省電力の設定を変える

省電力の設定は「コントロールパネル」の「パフォーマンスとメンテナンス」の「電源オプション」で行います。

自動的に休止状態やスタンパイ状態にならないように 設定する

ソフトや周辺機器によっては、休止状態やスタンバイ 状態に対応していないものもあります。このようなソ フトや周辺機器を利用するときは、自動的に休止状態 やスタンバイ状態にならないように設定を変更する必 要があります。また、休止状態やスタンバイ状態にな る時間を変更することもできます。

「スタート」-「コントロールパネル」の順にクリック

「パフォーマンスとメンテナンス」をクリック

- 「電源オプション」をクリック
- 「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 「電源設定」タブをクリック

スタンバイ状態にならないようにするには「システム スタンバイ」で「なし」を選択します。休止状態になら ないようにするには「システム休止状態」で「なし」を 選択します。

ジチェック!!

休止機能を使いたくない場合は、「休止状態」タブで 「休止状態を有効にする」の「√を」「にしてください。

「OK」をクリック

その他の設定を変更する

- 「電源オプション」では、次の設定も変更できます。
- ・省電力の設定ファイルの変更 省電力の設定にファイル名をつけて保存できます。 また、保存したファイルの設定を変更できます。
- ・電源スイッチの役割 本体の電源スイッチを押したときの動作の設定をします。
- ・パスワードの設定 スタンバイ状態からの復帰時にパスワードの入力が 必要ないように設定できます

| 参照

「電源オプション」での設定 Windowsの「ヘルプとサポート」、 ぱそガイド」-「パソコンの設定」-「パソコンの機能」-「省電力機能の設定」

トラックボールの省電力機能に ついて

本機のトラックボールには省電力機能があります。

トラックボールをおよそ1分以上使わずにいると、トラックボールの光学式センサーが赤く点滅します。 続いてキーボードやトラックボールを、そのままおよそ10分以上使わずにいると、光学式センサーが消灯し、トラックボールが自動的に省電力モードに移行します。省電力モード時は、トラックボールを動かしても、反応しないのでご注意ください。

再びトラックボールを操作する時は、クリックボタンを含むキーボードのいずれかのキーを押し、省電力モードから復帰させてください。光学式センサーが赤く点灯し、トラックボールが使えるようになります。

BIOS セットアップ メニュー

「BIOS セットアップメニュー」ではハー ドウェア環境の確認と変更、省電力など 本機の使用環境を設定することができま

─────────────────────────────

BIOS セットアップメニューの各項目について 🎤 ぱそガイド 」-「 パソコンの設定 」-「 パソコンの機 能」-「BIOS 設定」

ジチェック!!

BIOSセットアップメニューは画面上では「AMIBIOS NEW SETUP UTILITY」と表示されます。

BIOS セットアップメニュー の起動とメイン画面

電源を入れ、「NEC」ロゴの画面で「Press < F2 > to Enter BIOS Setup」と表示されたら数回【F2】

しばらくすると、BIOS セットアップメニューが起動 します。

★チェック!

Windows が起動した場合は、Windows を終了して 電源を切り、もう一度やり直してください。

BIOS セットアップメニュー の終了

■ 変更した設定を有効にして終了する場合

【F10】を押す

[Save current settings and exit]画面が表示され ます。

【Enter】を押す

設定値が保存され、BIOS セットアップメニューが終 了します。メイン画面の「Save Setting and Exit」 でもBIOSセットアップメニューを終了することがで きます。

■ 起動前の設定のまま終了する場合

メイン画面の「Exit Without Saving」にカーソルを 合わせ【Enter】を押す

₹チェック!!

ここで「Quit without saving changes」と表示さ れた場合は【Enter】を押してください。

BIOSセットアップメニューを起動する前の設定のま ま(設定の変更を行った場合はすべて無効にして) BIOS セットアップメニューが終了します。

デフォルト値の設定

以下の手順で設定値をデフォルト値(購入時の値)に 戻すことができます。

【F9】を押す

「Load optimized settings」と表示されます。

【Enter】を押す

すべての設定値をデフォルト値(購入時の値)に戻し ます。メイン画面の「Auto Configuration with Optimal Settings」でもデフォルト値の設定ができ ます。

付 録

仕様一覧

仕樣一覧

本体仕様一覧

VS700/7D, VS500/7D

型名			V\$700/7D	VS500/7D		
型番			PC-VS7007D	PC-VS5007D		
СРИ			インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.66GHz	インテル® Celeron® プロセッサ 2.40GHz		
クロ	コック周波数			2.66GHz	2.40GHz	
+ +	ッシュメモリ	1次		12Kµ命令実行トレース/8KBデ - 夕(CPU内蔵)		
		2次		512KB(CPU内蔵)	128KB(CPU内蔵)	
バス	スクロック	システム	バス	533MHz	400MHz	
		メモリバス	 ス	333MHz		
チッ	ァプセット ・			Silicon Integrated Systems社製 SiS651/ SiS962L		
Jŧ	IJ	標準容量	i	256MB*1(DDR SDRAM/DIMM、PC2700対応)		
(メ	インRAM)*2	スロット数	牧	2スロット(DIMMスロット)[空きスロット1]		
		最大容量	i	1GB*3		
表表	示機能	ビデオRA	ΑM	標準32MB(BIOS Setup Menuにて16MB/64MB選択す	可)*1	
		グラフィッ	クアクセラレータ	Silicon Integrated Systems社製 SiS651に内蔵		
		解像度	640×480ドット	最大1,677万色*4		
		・表示色	800×600ドット	最大1,677万色*4		
			1,024×768ドット	最大1,677万色*4		
			1,280×768ドット	最大1,677万色*4		
メ-	- ル着信表示	機能	•	メール着信ランプ搭載		
サウ	ウンド機能	機能 音源 / サラウンド機能		PCM録音再生機能(ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応)、MIDI音源		
				機能(ソフトウェアMIDI)、3Dポジショナルサウンド		
		スピーカ		内蔵(SoundVu(3W+3W), サブウーファ(6W))		
		サウンドチップ		YAMAHA社製 YMF753搭載		
通信	言機能	FAXモデ	[‡] ム*5	データ通信:最大56Kbps*6(V.90対応)/FAX通信:最大14.4Kbps(V.17), Resume On Ring機能対応		
		LAN		100BASE-TX/10BASE-T対応		
入力	力装置	キーボード		充電式ワイヤレスキーボード*7(5ボタン光学式トラックボール内蔵、109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き)		
		リモコン		赤外線リモコン*8		
フロ	コッピーディス	クドライフ	Ĵ	- 【別売、専用オプション(PC-VP-WU14)*9】		
八-	-ドディスクド	ライブ *1	0	約160GB*11(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分)		
CD	/DVDドライ	ブ		スロットインDVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き)		
	速度			DVD-RAM読出し:2倍速*12、DVD-RAM書換え:2倍速*12*1	3、DVD-R書込み:最大2倍速*14、DVD-RW書換え:1倍速*15	
				DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大16倍速、CD-RW書換え:最大8倍速*16		
	MPEGボー	٠۴		ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード		
	テレビチュー	ーナ		音声多重対応、 受信チャンネル: VHF(1~12ch), UHF(13~62ch)		
	データ放送	受信		地上波データ放送(ADAMS)、字幕放送		
像関連機能(映像合成表	示機能		DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能(全画面表示可能)		
連機				SmartVision使用時:240×180ドット以上(縦横比3:4固定)でサイズ変更可能		
	高画質機能			デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ		
地上	地上波放放放送			SmartVisionでMPEG2(高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR), 標準画質モード:720×480ドット		
波				(4Mbps VBR)、長時間録画モード:352×480ドット(2Mb	pps VBR))、MPEG1(ユーザ設定モード:352×240ドット	
以 送				(1.152Mbps CBR))の録画可能		
	最長録画時	間(高画質	〔モード)	約36時間40分		
	最長録画時間(標準画質モード)		質モード)	約71時間30分		
	最長録画時間(長時間録画モード)		引録画モード)	約136時間		

型名			VS700/7D	V\$500/7D	
집	SDメモリー	・カード	1スロット(MMC対応*17)		
ト	PCカード		Type ×2*18、PC Card Standard準拠、CardBus対応		
1	USB		コネクタ4ピン×4[USB 2.0]		
インター	IEEE1394	1(DV)	4じ×1		
깊	FAXモデム		RJ11モジュラコネクタ×1		
[5]	LAN		RJ45コネクタ×1		
サr	ウンド関連	光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力	角形×1*19		
イン	/ターフェイス	ライン入力	テレオミニジャック×1(入力インピーダンス 10K 、入力レベル 1Vrms[最大2Vrms])		
		ライン出力	ステレオミニジャック×1(出力レベル 1Vrms、出力インピーダンス 47K)		
		マイク入力	モノラルミニジャック×1(マイク入力インピーダンス 10k 、	入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 2.5V)	
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1(対応ヘッドフォンインピーダンス 16 -100 「推奨32 」*20、出力電力 5mW/32)		
		オーディオ入力端子(L/R)	1系統(背面:入力インピーダンス 47k 、入力レベル 2Vrm	s)	
映作	象関連	TVアンテナ入力	F型同軸×1		
イン	/ターフェイス	ビデオ入力	Sビデオ端子×1(背面×1)、コンポジットビデオ端子×1(背面×1)		
電波	原		AC100V±10%,50/60Hz		
消	費電力	標準	約70W	約68W	
		最大	121W	116W	
I,	エネルギー消費効率		Q区分 0.00061	Q区分 0.00067	
電流	皮障害対策		VCCI ClassB		
温流	显度条件		10~35、20~80%(ただし結露しないこと)		
外Ŧ	形寸法	本体(突起部除く)	516(W)×193(D)×382(H)mm		
		キーボード	450(W)×179(D)×39(H)mm		
		リモコン	48(W)×206(D)×35(H)mm(スティック含む)		
質量		本体	約12kg		
		キーボード	約1,150g*21		
	リモコン		約100g*22		
インストールOS・サポートOS		ら・サポートOS	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*23		
主	主な添付品		マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、乾電池(単四アルカリ:2本)、DVDステーション、		
			キーボード充電スタンド、キーボード充電用ACアダプタ、ファミリーソフトDVD		
主	主なインストールソフト		Microsoft® Office Personal Edition 2003		
ディ	ィスプレイ	画面サイズ	17型ワイド(高輝度デジタルTFT液晶)		
		表示寸法	アクティブ表示エリア:371(W)×223(H)mm		
		画素ピッチ	0.290mm		
		表示解像度	640×480ドット*25*27、800×600ドット*26*27、1,02	4×768ドット*24*27、1,280×768ドット	

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、ソフトによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- * 1: ビデオ RAM はメモリ(メイン RAM)を使用します。
- * 2: PC2700対応-DDR333MHzメモリのみ対応しています。
- * 3: 増設 RAM サブボード(PC2700 対応-DDR333MHzメモリ)[512MB]を2 枚実装する必要があります。増設 RAM サブボードを増設する場合は、PK-UG-ME005(256MB)、PK-UG-ME006(512MB)を推奨します。
- * 4: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。本機のディスプレイではディザリングにより1,619万色となります。本機には外付けディスプレイの接続は出来ません。
- * 5: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。
- * 6: 最大 56Kbps はデータ受信時の速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。
- * 7: キーボードの使用時間はご使用の環境条件や方法により異なりますが、連続使用で約24時間です。充電時間はフル充電で約3.5時間です。また、使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約1.2mです。
- * 8: リモコンの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最大約190時間です。また、使用可能な距離はご使用の環境条件 や方法により異なりますが約3mです。
- * 9: 2モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KBモードのフォーマットは不可です)。
- * 10: 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
- * 11: Windows®のシステムからは、容量がCドライブ:約136GB、Dドライブ:約3.7GB、残り:再セットアップ用として認識されます。
- * 12: DVD-RAM Ver.2 (片面 4.7GB)の速度です。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
- * 13: DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)の書き換えはサポートしていません。
- * 14: DVD-R は、DVD-R for General Ver.2.0 に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
- * 15: DVD-RW は、DVD-RW Ver.1.1 に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
- * 16: Ultra Speed CD-RW メディアはご使用になれません。

- * 17:「マルチメディアカード(MMC)」もご利用できます。使用音楽などの著作権保護データには「SDメモリーカード」をご利用ください。(VALUESTAR FS シリーズ搭載の SD メモリーカードスロットは、著作権保護機能には対応しておりません。)
- * 18: Type × 1 スロットとしてはご利用できません。
- * 19: Smart Vision における音声は出力できません。
- * 20: 周波数特性を保証する値ではありません。
- * 21: キーボード充電スタンド、キーボード充電用ACアダプタ、バッテリは含まれておりません。
- * 22: 乾電池の質量は含まれておりません。
- * 23: 添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメイン に参加する機能はありません。別売のMicrosoft® Windows® XP Home Editionパッケージや別売のMicrosoft® Windows® XP Professionalパッケージをインストールおよび利用することはできません。
- * 24: 画面の左右で合わせて256画素分の非表示エリアが発生します。
- * 25: 画面の上下に288画素、左右に640画素の非表示エリアが発生します。
- * 26: 画面の上下に168画素、左右に480画素の非表示エリアが発生します。
- * 27: 擬似的に画素拡大して全画面(1,280 x 768 ドット)表示も可能です。その場合は、文字などの線がぼやけて表示される場合があります。

その他のご注意

[著作権に関するご注意について]

- ・お客様が複製元の CD-ROM や DVD-ROM などの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。
- ・複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製等に関する注意事項にしたがってください。
- ・お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。
- ・コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。

「CD/DVDの読み込み/書き込みについて1

- ・メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。
- ・12cm CD、DVD以外は使用できません。ハート型などの特殊形状をした CD は故障の原因となりますので使用しないでください。
- ・設定した書き込み、書き換え速度を実現するためには、書き込み、書き換え速度に応じたメディアが必要になります。
- ・映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。Regionコード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は 行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リニアPCM(96kHz/24bit)で記録されている 20kHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されたDVDで、書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVD レコーダの取扱説明書などをご覧ください。
- ・ライティングソフトウェアが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。

「TV 視聴/録画について1

- ・ 本製品はCATVの一部周波数にも対応しておりますが、ケーブルテレビ会社によりサービス内容に違いがあるため、接続に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ・録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。

[周辺機器接続について]

- ・接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。
- ・接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/family/(各シリーズページ 「接続情報」)をご覧ください。
- ・USB1.1 対応の周辺機器も利用できます。USB2.0 で動作するにはUSB2.0 対応の周辺機器が必要です。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/family/(各シリーズページ 「接続情報」)をご覧ください。
- ・IEEE1394インターフェイスを装備した製品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/family/(各シリーズページ 「接続情報」)をご覧ください。
- ・光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48kHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤ・MD デッキ類と同様に、SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム)に準拠した信号を出力します。

FAX **モデム仕様一覧**

適用回線		加入電話回線		
ダイヤル方式		パルスダイヤル(10/20PPS)		
		トーンダイヤル(DTMF)		
	交信可能ファクシミリ装置	ITU-T G3ファクシミリ装置		
	同期方式	半2重調歩同期方式		
		ITU-T		
F		V.17:14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 bps		
A X 機 能	通信規格*1	V.29:9,600 / 7,200 bps		
機能		V.27ter:4,800 / 2,400 bps		
BE		V.21 ch2:300 bps		
	送信レベル	-11 ~ -15dBm(出荷時 -15dBm)		
	受信レベル	-10 ~ -40dBm		
	制御コマンド	EIA-578拡張ATコマンド(CLASS 1)		
	同期方式	全2重調歩同期方式		
		ITU-T		
		V.90:56,000 ~ 28,000 bps *2		
		V.34:33,600 ~ 2,400 bps		
	通信規格*1	V.32bis:14,400 ~ 4,800 bps		
デ		V.32:9,600 ~ 4,800 bps		
		V.22bis:2,400 / 1,200 bps		
デ		V.22:1,200 / 600 bps		
タモデム機能		V.21:300 bps		
能	エラー訂正	ITU-T V.42(LAPM) MNP class 4		
	データ圧縮	ITU-T V.42 MNP class 5		
	送信レベル	-11 ~ -15dBm(出荷時 -15dBm)		
	受信レベル	-10 ~ -40dBm		
	制御コマンド	Hayes ATコマンド準拠 *³		

^{*1:}回線状態によっては通信速度が変わる場合があります。

LAN 仕様一覧

ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時 : UTPカテゴリ3,4,5
信号伝送方式	ベースパンド伝送方式
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式
ステーション台数	最大1,024台/ネットワーク
ステーション間距離/	100BASE-TX:最大約200m/ステーション間
ネットワーク経路長*	10BASE-T:最大約500m/ステーション間
	最大100m/セグメント

^{*}リピータの台数など、条件によって異なります。

^{*2:}送信時は 33,600 ~ 2,400 bpsになります。 *3:ATコマンドについては、 ぱっぱ ぱそガイド 」・「パソコンの設定」・「パソコンの機能」・「ATコマンド」をご覧ください。

索引

英数字 121 ware 3 AC電源コネクタ(入力)(AC100V) 58 ADSLi, 2, 37 CardBus 21 CATVi, 2 CD/DVDドライブ57, 65 CD/DVDプレーヤボタン 63 CD-R 65 CD-ROM 65 CD-RW 65 CDアクセスランプ 57 DDR SDRAM DIMM 49 DIMM 49 DVD-R 65 DVD-RAM 65 DVD-ROM 65 DVD-RW 65 DVD-Video 65 DV端子......19 FAXモデム仕様一覧80 Fn+-.....62 IEEE1394コネクタ......18,59 ISDN回線 2 LANコネクタ 37, 58 LAN仕様一覧 80 LINE INii LINE OUT.....ii MDプレーヤ 巻頭 NIGHT MODEボタン 56 Nキーロールオーバ 64 PC Card Standard 21 PCカード......21 PCカードイジェクトボタン59 PCカードスロット 22,59 PCカードの設定25 RAMサブボード 49 RecordNow DX 66 SDメモリーカードiii, 28

SDメモリーカードアクセスランプ........... 57 SDメモリーカードスロット 28. 57

	S映像入力端子	58
	USB 5,	12
	USBコネクタ12,59,	60
	USBハブ	13
	VHF/UHFアンテナ端子	58
	VISUALボタン	56
	Windows+	62
ア行	Ī	
	アース端子	
	アクリルパネル	
	アプリケーションキー	
	イジェクトボタン	
	イメージスキャナ	
	映像入力端子	
	オーディオ機器	
	音楽CD	
	音声出力端子ii, 34,	
	音声入力端子 ii, 34, 58,	
	音量	36
力行	-	
751		
//		47
,,,	カバー44,	
731	カバー44, キーの名称	6 1
731	カバー44, キーの名称 キーのロック	61 62
731	カバー	61 62 61
731	カバー	61 62 61 57
731	カバー	61 62 61 57
731	カバー	61 62 61 57 57
	カバー	61 62 61 57 57
サギ	カバー	61 62 61 57 57
	カバー	61 62 61 57 57 69
	カバー	61 62 61 57 57 69 iii
	カバー	61 62 61 57 69 iii
	カバー	61 62 61 57 57 69 iii
	カバー	61 62 61 57 57 69 iii
	カバー	61 62 61 57 57 69 . iii
	カバー	61 62 61 57 57 69 iii
	カバー	61 62 61 57 69 . iii 59 69 76 57 69 39
	カバー	61 62 61 57 69 iii 59 76 57 69 39

タ行
通知領域
ナ行
ニューメリックロックキーランプ 57 ネットワーク 37 ネットワークの設定 39
八行
ハードディスクアクセスランプ57 ハイパワーデバイス16 ハウリング35 バッテリパック64 ハブ37 光デジタルオーディオ(S/PDIF) 出力端子32,59 ビデオCD65 フォトCD65 フォトCD65 プリンタ65 プリンタ65 プリンタ65 プリンタ
マ行
マイクロフォン端子

ヤ・ラ・ワ行

リモコン受光部 5
リング機能 70, 7
ローパワーデバイス 1
ワイヤレスLAN
ワイヤレスLANアダプタ
ワンタッチスタートボタン6

MEMO

『パソコン機能ガイド』と合わせて使う

電子マニュアル『ぱそガイド』

「ぱそガイド」はパソコンの画面で見るマニュアル。パソコンに関する設定や、アプリケーションの使い方など、役立つ情報がつまっています。このマニュアルと合わせて使って、上手に情報を手に入れましょう。 デスクトップにある愛をダブルクリックして表示できます。

このパソコンの型名や製造番号、メモ ネットワークの設定、省電力の リの容量など、ハードウェアに関する 設定など、パソコンに関する設 詳しい情報を表示します。 定について説明しています。 周辺機器を買うときは、画面を印刷し BIOSの情報などもここで。 て持っていっても役に立ちます。 調べたいキーワードを このパソコンに添付されて 入力して、「検索」を いる各アプリケーションの クリックします。 紹介、使い方を説明してい ます。 ゼ はそガイド DP 用語集 印刷 ヘルブ ソフトナビゲーター パンコンの情報 最新の情報 番号検索 メニューを選択してください キーワードを入力して検索ボタンをクリックしてください。 検索 検索対象は ▼ 初心者の方はここから パツコンの 練習と基本 ▼知りたいことをクリック ばそガイドって何? 右のポタンに マウスポインタを合わせると 内容の紹介が表示されます このパソコンの使い方を説明した、便利な電子マニュアルです。 ▷ インターネットと電子メール ナルです。 右の項目または上の検索が ▷ アプリケーションの紹介と説明 ら、知りたい情報をどんど ん探して活用してくださ ▶ パソコンの設定 目次を切り換える このボタンをクリックする と各項目の詳しい内容を表示できます。 トラブル解決 サービス&サポート ▶NECのサービス&サポート ▶アブリケーションのサポート窓口 NECのサポート窓口を紹介しています。 アプリケーションのサポート窓口を紹介しています。 サポート窓口については 周辺機器を接続したけどうまく動 こちら。 かない、設定がうまくできない...

困ったときはここを参考に。

